SC20F70 Series
SC07F80 Series

Vacuum Cleaner
user manual

* Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

07

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

08

08 Assembly
09 Using the UV brush (Option)
09 Installing the Dust Sensor (Option)
10 Using accessory

OPERATING CLEANER

12

12 Power cord
12 Check filter
12 ON/OFF
13 Power control
14 Dust Sensor (Option)

MAINTENANCE

15

15 Cleaning the dust bin and grille
18 Cleaning the outlet filter
19 Maintain floor tools

TROUBLESHOOTING

22

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. If used incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.
- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.

- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.
  Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush indoors.

Your vacuum cleaner

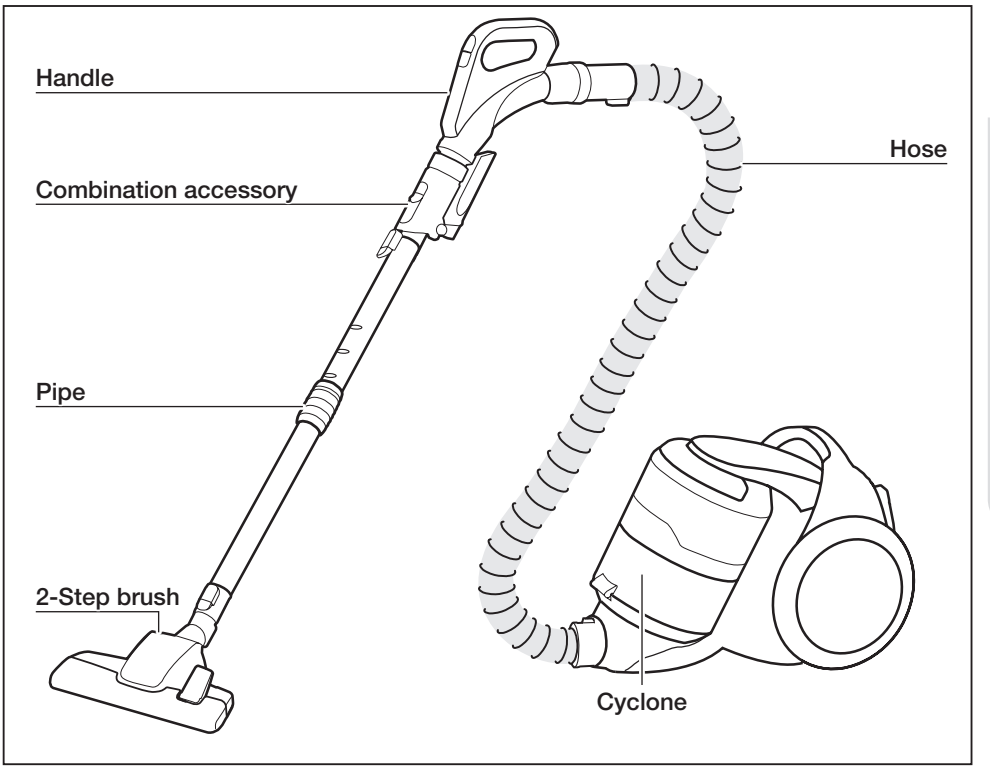

OPTION (Depending on model) *

Power turbo plus *


Parquet master *

Mini turbo *

Cover battery *

Dust sensor *

Furniture brush *

SC20F70U / SC07F80U Series

Pipe *

Handle *

UV brush *

2-in-1 accessory *

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

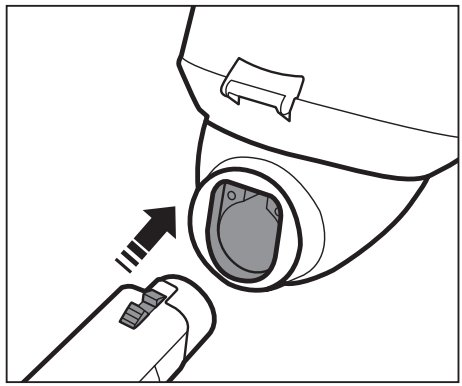

Connecting the handle and pipe

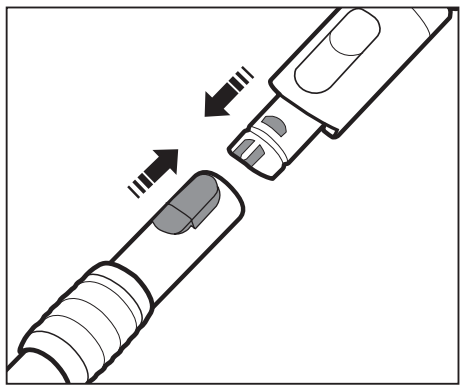

Connecting the brush

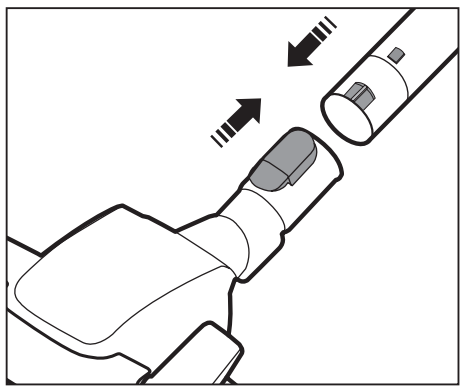

USING THE UV BRUSH (OPTION)

Connecting the brush into the hose handle

There will be a “clicking” sound when the UV brush has been installed securely on the hose handle.

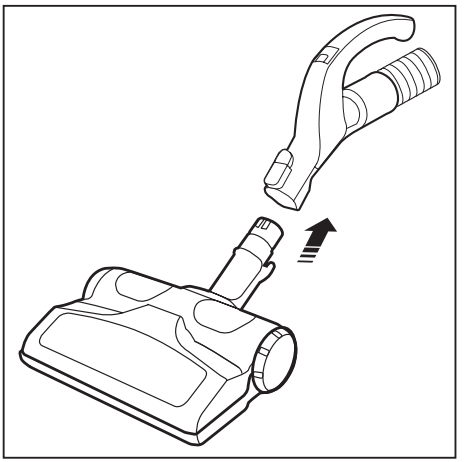

For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [BRUSH ON/OFF] button again.

CAUTION The UV brush, which is assembled into the hose handle (not directly connected to the pipe), is dedicated for bedclothes.

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)

Assemble the dust sensor

between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

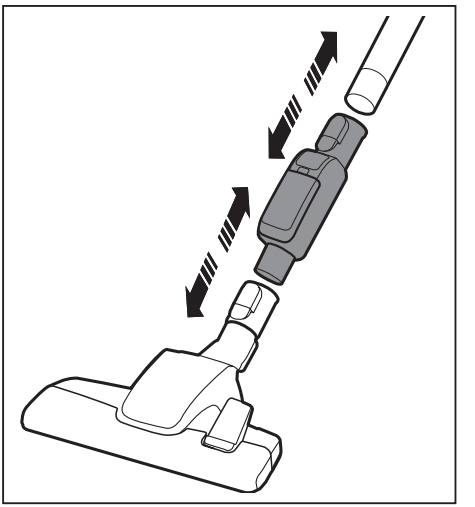

USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

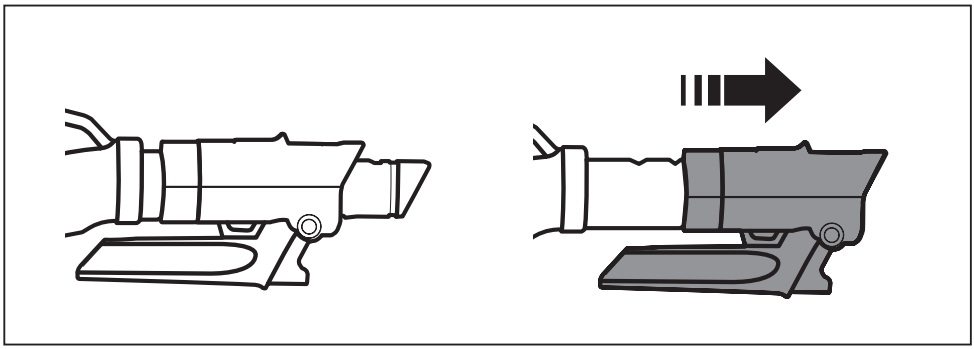

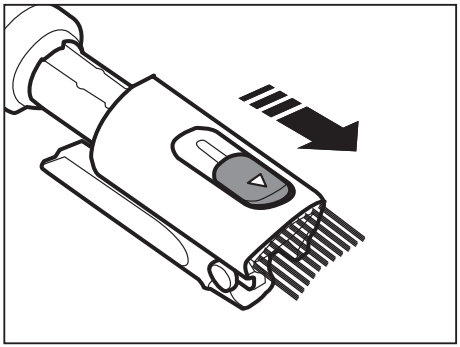

Dusting brush

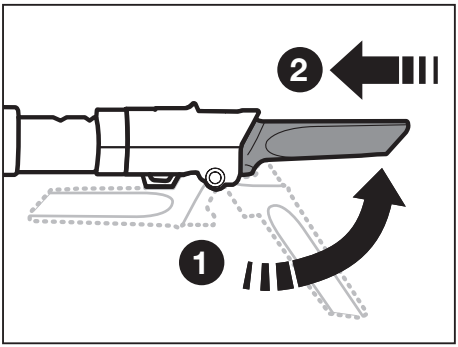

Crevice tool

Accessories (Option)

Install the accessory to the handle.



Dusting brush

Crevice tool

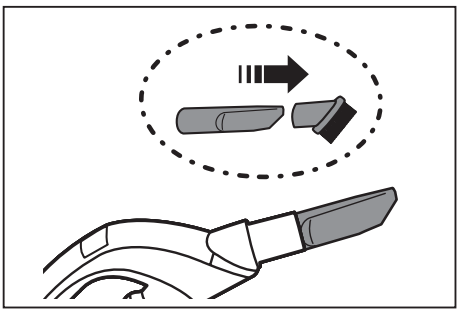

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.
Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

Pipe

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

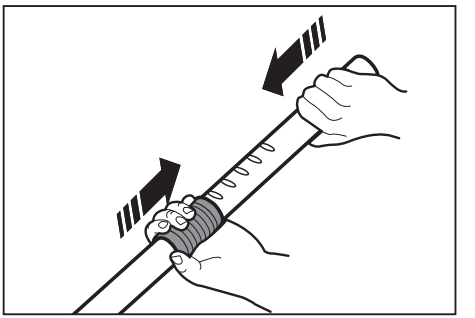

For storage, park the floor nozzle

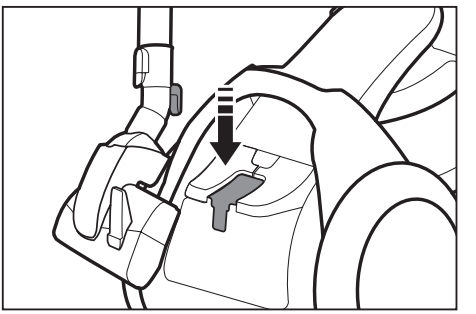

CAUTION Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

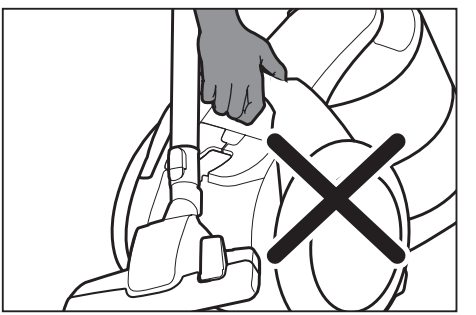

Operating cleaner

POWER CORD

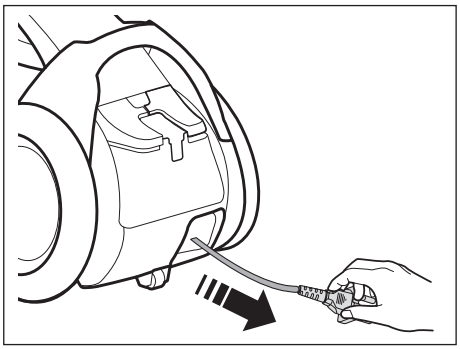

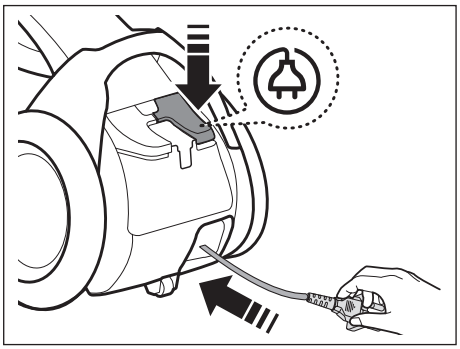

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

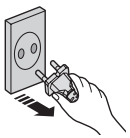

CHECK FILTER

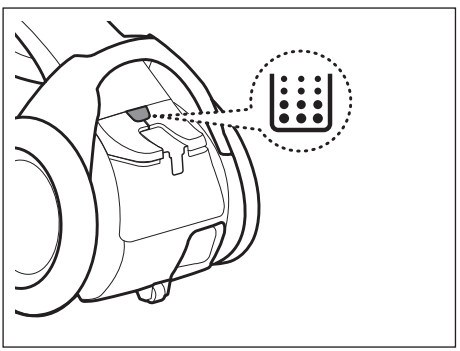

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

ON/OFF

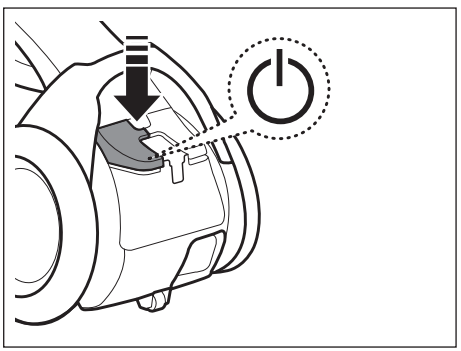

POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

ON/OFF

SC20F70H / SC07F80H Series

Select a lower power / higher power

Select a quiet mode

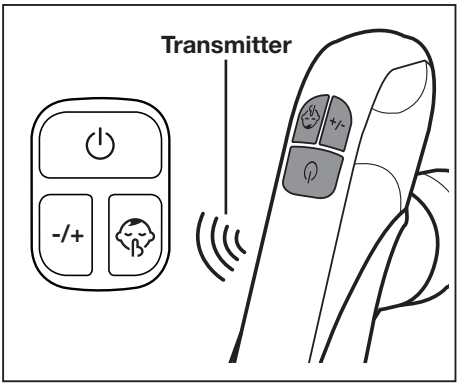

SC20F70U / SC07F80U Series

SUCTION (-/+) Select a lower power / higher power

BRUSH ON/OFF UV brush ON/OFF

- UV sterilization cannot be activated by itself.
- Press the [SUCTION (-/+)] and [BRUSH ON/OFF] for operation.

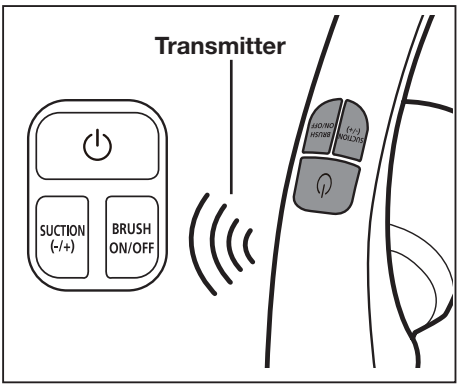

- Don't cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the ⏻ button on the main unit or replug the power cord in again.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

BATTERY TYPE : AAA Size

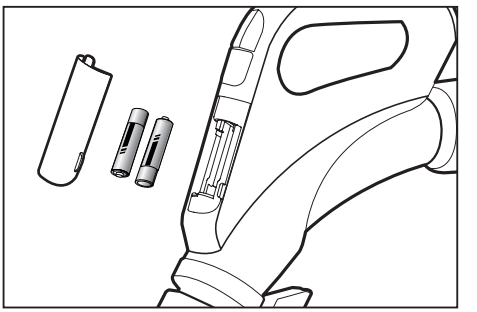

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

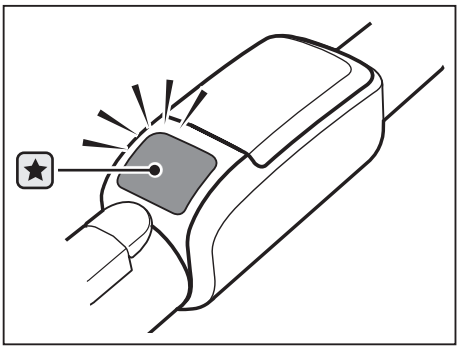

Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location

- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

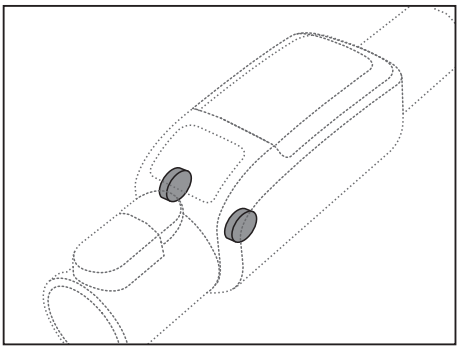

Installing the Batteries

If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

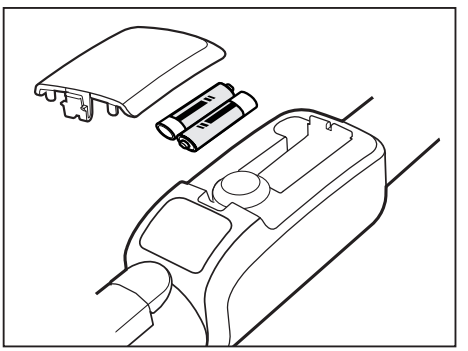

Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE

Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter ( ) light is illuminating.

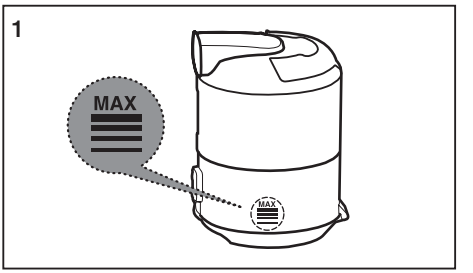

Take the dust bin out by lifting the handle.

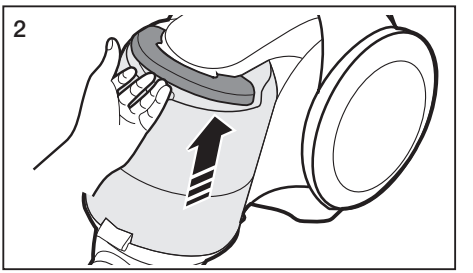

Push the button aside.

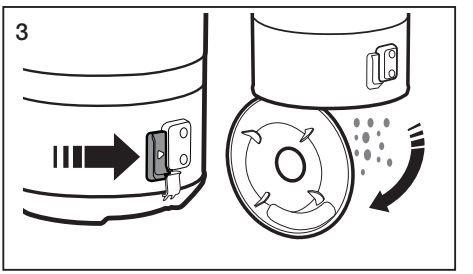

Turn the grille and take out it.

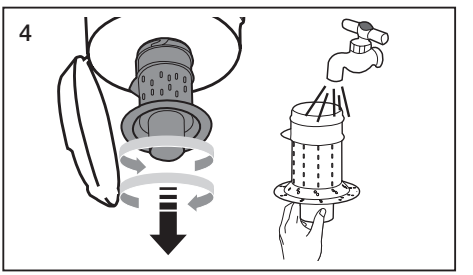

Push the button.
Separate the dust bin from body.

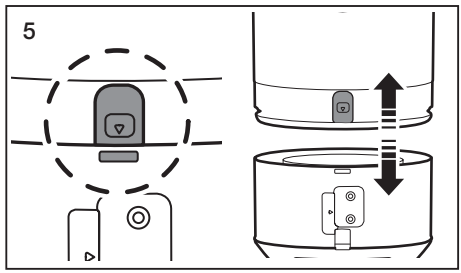

Clean the dust bin and body with water.

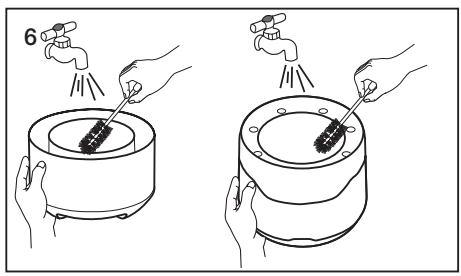

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

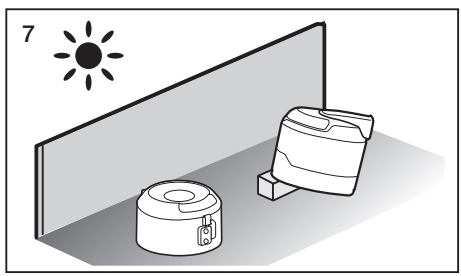

CAUTION

Install the grille and turn to clockwise.

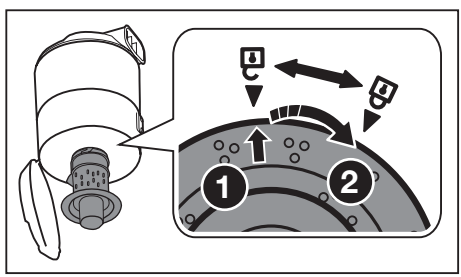

CLEANING THE DUST FILTER

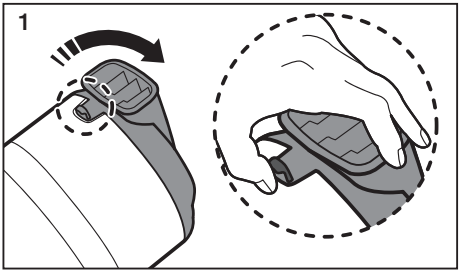

Pull the dust bin cover to open.

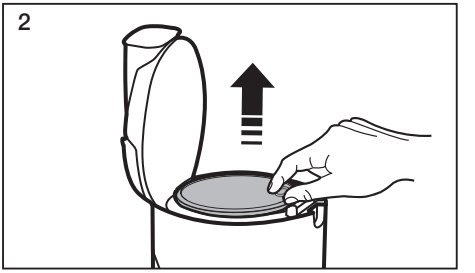

Remove the filter from the dust bin.

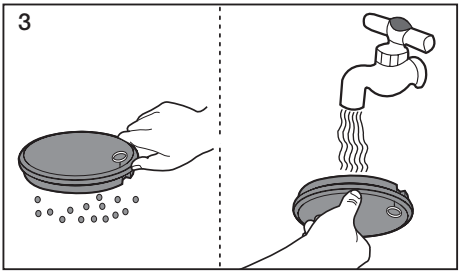

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

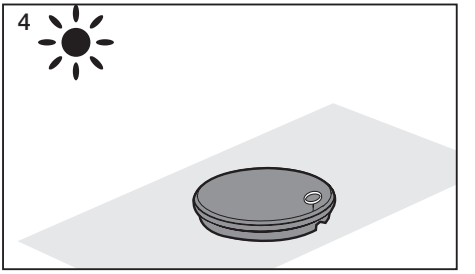

Let the filter dry for more than 12 hours.

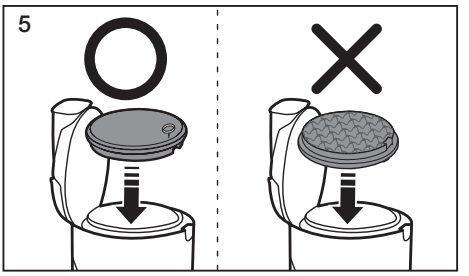

Put the filter into the dust bin.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

Do not use wet filter.

Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.

The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.

CLEANING THE OUTLET FILTER

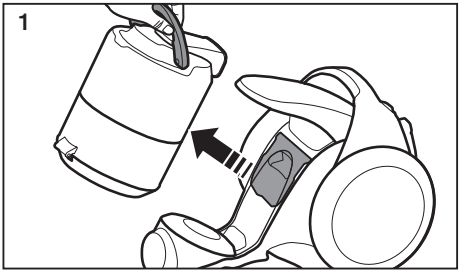

Take the dust bin out by lifting the handle.

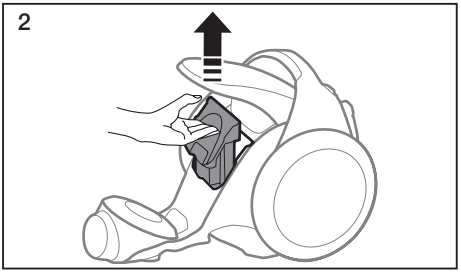

Pull out the HEPA Filter.

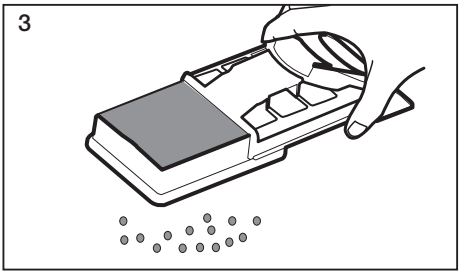

Shake the HEPA Filter to clean.

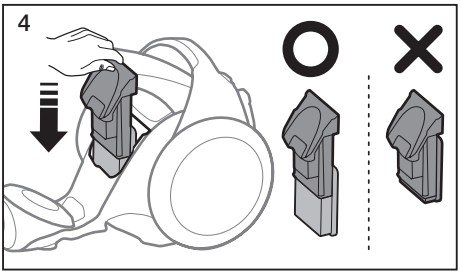

Install the filter and holder in main body.

- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

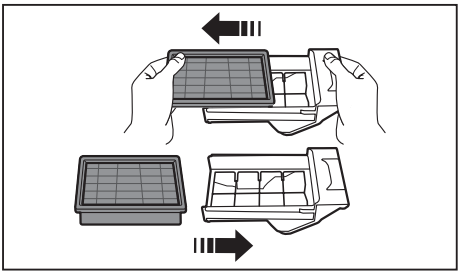

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
  Note: HEPA Filters are not washable.
  Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

  Carpet

  Floor

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

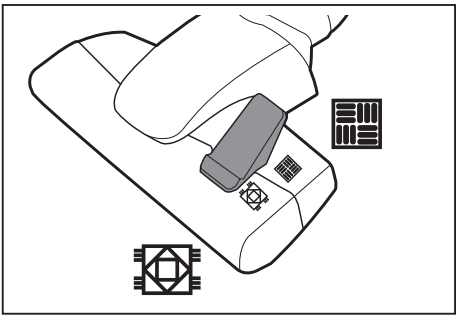

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

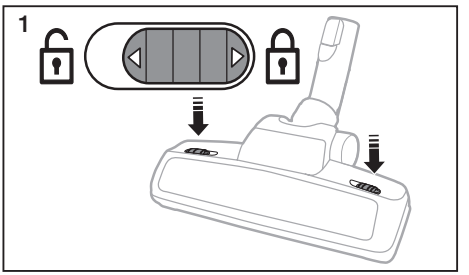

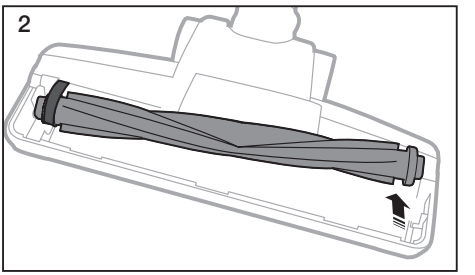

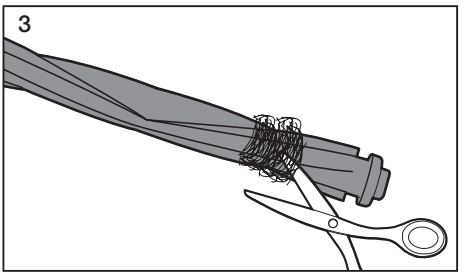

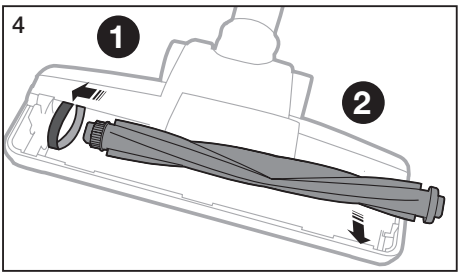

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)

When the dust bin is filled, turn the [Dust Removal] switch to empty the dust bin.

- While the cleaner is operating (suction), the vacuum will suck the material from the dust bin to the main unit.
- While the [Dust Removal] switch is in the position, the suction power of the cleaner is reduced.

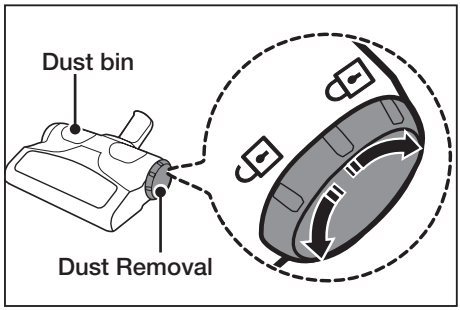

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Optional Accessory)

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning efficiency overtime due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

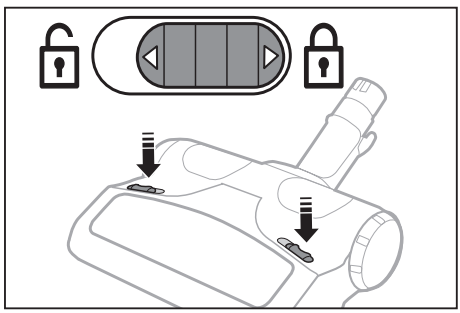

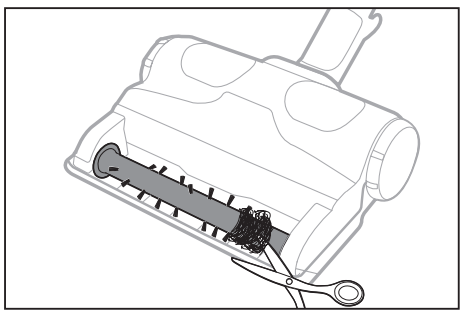

Mini turbo brush (Optional Accessory)

- To check brushroll

Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

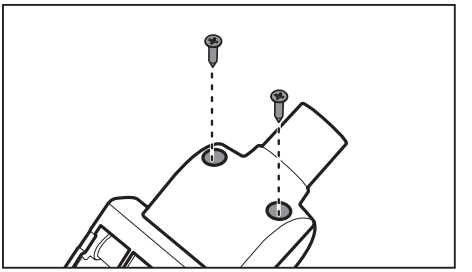

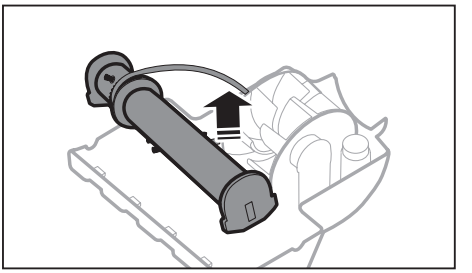

- To check belt

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

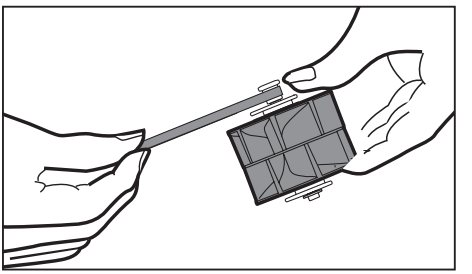

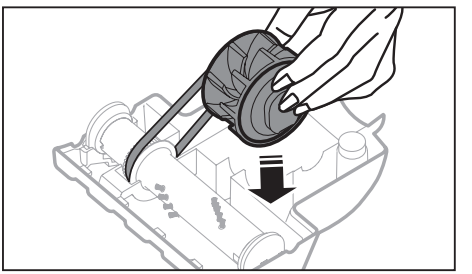

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

Memo

SAMSUNG

รุ่น SC20F70

รุ่น SC07F80

เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือผู้ใช้

✻ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

✻ สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ภาษาไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

สารบัญ

เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

07

ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

08 การประกอบ
09 การใช้แปรง UV (อุปกรณ์เสริม)
09 การติดตั้งเซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)
10 การใช้อุปกรณ์เสริม

08

การใช้เครื่องดูดฝุ่น

12 สายไฟ
12 ตรวจสอบตัวกรอง
12 ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด)
13 การควบคุมการทำงาน
14 เซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)

12

การบำรุงรักษา

15 การทำความสะอาดที่ใส่ผงและช่องระบายอากาศ
18 การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก
19 เครื่องมือบำรุงรักษาพื้น

15

การแก้ไขปัญหา

22

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียด และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์หลายรุ่น ลักษณะเฉพาะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายในคู่มือนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

คำเตือน	แสดงว่ามีความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้

	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ
	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
	ระบุว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้านเท่านั้น
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือเศษวัสดุของตึก
โปรดดูแลรักษาตัวกรองให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าไปสะสมภายในตัวกรอง
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกับตัวกรองใดๆ ที่มีการถอดออกแล้ว
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย หรือการรับประกันเป็นโมฆะ

ทั่วไป

- โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้านั้นตรงกับที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ด้านล่างของเครื่อง
- **คำเตือน** : ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
- หากเด็กเป็นผู้ใช้อุปกรณ์หรือมีการใช้งานใกล้เด็ก ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น ห้ามปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีการดูแล ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำเหล่านี้เท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่ใส่ผง
  ทิ้งฝุ่นในที่ใส่ผงก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังร้อน หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยวผิดรูปและเปลี่ยนสีได้
- โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย
  อย่าเหยียบส่วนของท่อ อย่าวางของหนักทับบนท่อ
  อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
- ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเทที่ใส่ผง เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพ ความรู้สึก หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้ามีการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และทำความเข้าใจกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามมิให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของผู้ใช้หากไม่มีผู้ดูแล

- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อ
  โปรดใช้ด้ามจับที่ตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก

แปรง UV

- เนื่องจากรังสี UV จากแปรง UV มีอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา ห้ามรังสีดังกล่าวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา และห้ามเด็กหรือผู้สูงอายุใช้แปรง UV หากใช้งานไม่ถูกต้อง อาจเป็นอันตรายต่อการมองเห็น
- ถ้าช่องโปร่งใสชำรุดและสัมผัสกับรังสี UV โดยตรง ให้ปิดเครื่องและติดต่อศูนย์บริการ
- ห้ามใช้แปรง UV เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการฆ่าเชื้อสำหรับที่นอน ผ้าปูเตียง เตียง เบาะ เป็นต้น ซึ่งทำมาจากผ้า บริษัทไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้แปรง UV เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
- ห้ามนั่งทับหรือทำแปรง UV ตกพื้น และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามสัมผัสขั้วไฟฟ้าที่ด้านหลังของแปรง UV ด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- เมื่อหลอดไฟ UV ไม่ทำงาน ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือศูนย์บริการเพื่อหาชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทน
- เนื่องจากมีการคายประจุภายในแปรง UV โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับละอองหรือสารวัตถุไวไฟ
- อย่าสัมผัสกับช่องของหลอด UV หลังจากที่ใช้แปรง UV เป็นเวลานาน เนื่องจากพื้นผิวของช่องนี้อาจร้อนจัด
- แปรง UV อาจเริ่มทำงานช้าเมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ำ ทั้งนี้เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของหลอด UV โปรดเก็บแปรง UV ไว้ภายในอาคาร

เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

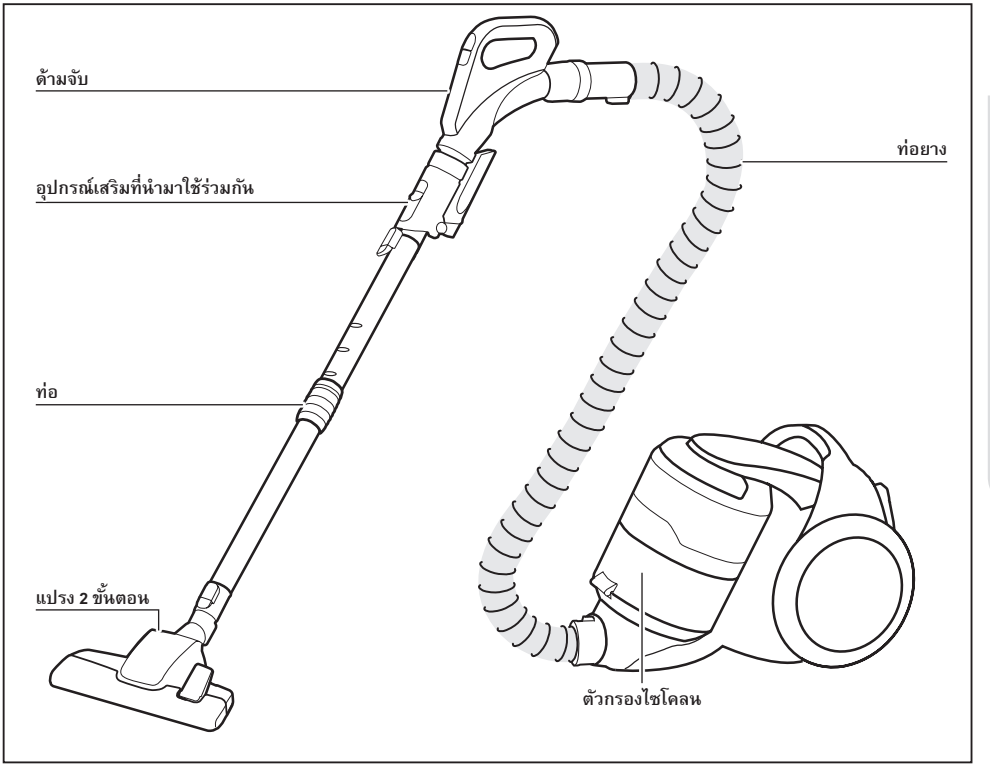

อุปกรณ์เสริม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) *

พลังเทอร์โบ *


สำหรับปาร์เก้ *

มินิเทอร์โบ *

ฝาปิดแบตเตอรี่ *

เซนเซอร์ฝุ่นละออง *

แปรงสำหรับเฟอร์นิเจอร์ *

รุ่น SC20F70U / SC07F80U

ท่อ *

ด้ามจับ *

แปรง UV *


อุปกรณ์เสริมแบบรวม 2 การทำงานไว้ใน 1 เดียว *

ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การประกอบ

การเชื่อมต่อท่อยาง

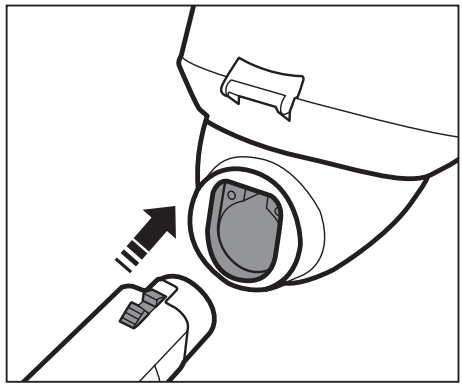

การเชื่อมต่อด้ามจับและท่อ

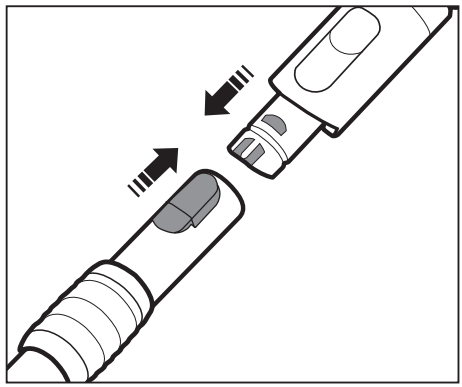

การเชื่อมต่อแปรง

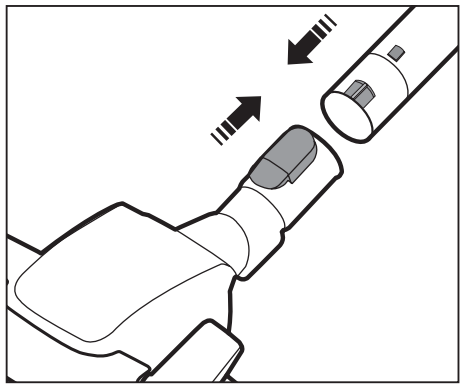

การใช้แปรง UV (อุปกรณ์เสริม)

การเชื่อมต่อแปรงเข้ากับด้ามจับของท่อยาง

คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” เมื่อติดตั้งแปรง UV เข้ากับด้ามจับของท่อยาง จนแน่นแล้ว

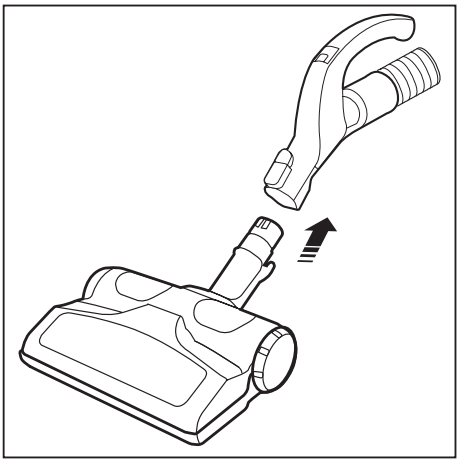

เพื่อความปลอดภัย การใช้แปรง UV จะทำงานเป็นเวลาเพียง 30 นาทีและจะหยุดทำงาน ถ้าต้องการให้ทำงานต่อ ให้กดปุ่ม [BRUSH ON/OFF] (เปิด/ปิดแปรง) อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

แปรง UV ซึ่งใส่เข้ากับด้ามจับของท่อยาง (ไม่ได้ต่อโดยตรงกับท่อ) ใช้สำหรับผ้าปูเตียงโดยเฉพาะ

การติดตั้งเซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)

ประกอบเซนเซอร์ฝุ่นละออง

ระหว่างแปรงและท่อ

ระหว่างท่อและท่อยาง

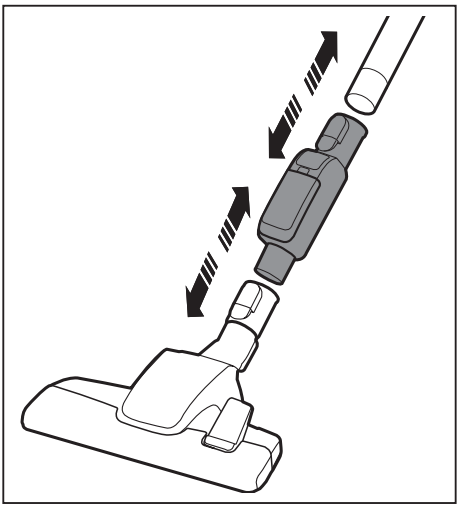

การใช้อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้ร่วมกัน (อุปกรณ์เสริม)

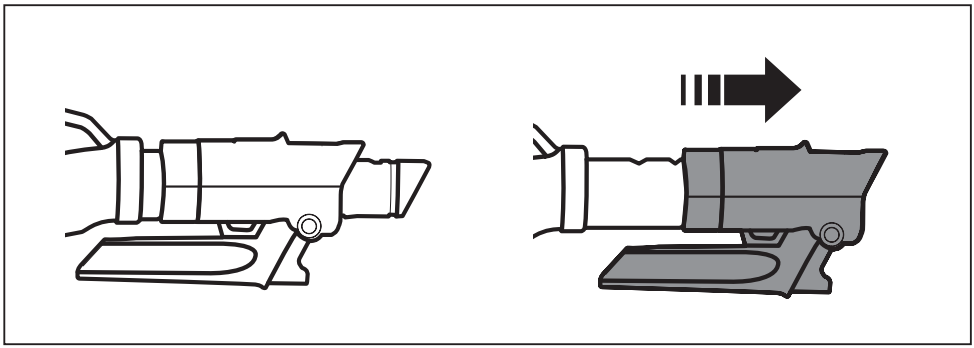

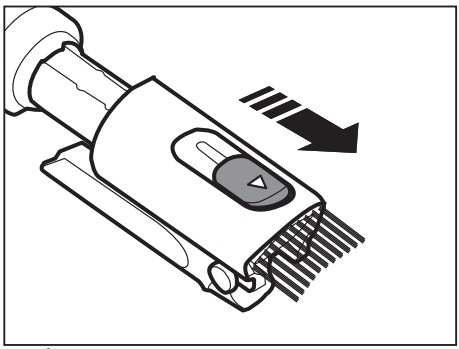

แปรงปัดฝุ่น

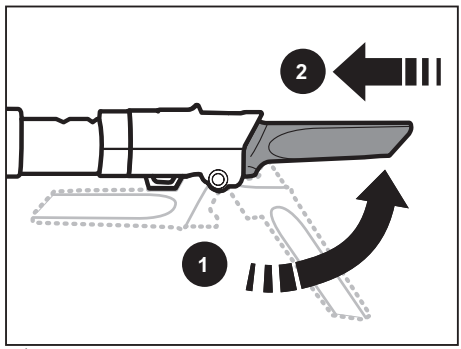

เครื่องมือทำความสะอาดร่องมุม

อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)

ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับด้ามจับ



แปรงปัดฝุ่น

เครื่องมือทำความสะอาดร่องมุม

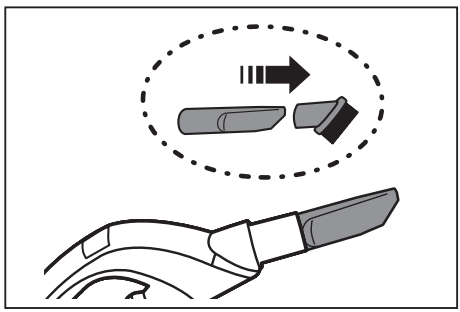

แปรงปัดฝุ่น - สำหรับทำความสะอาดรูปปั้นและงานแกะสลัก เป็นต้น
เครื่องมือทำความสะอาดร่องมุม - สำหรับทำความสะอาดบริเวณที่เป็นรอยพับ ร่อง และมุม

ท่อ

ปรับความยาวของท่อด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กึ่งกลางท่อแบบยืดได้

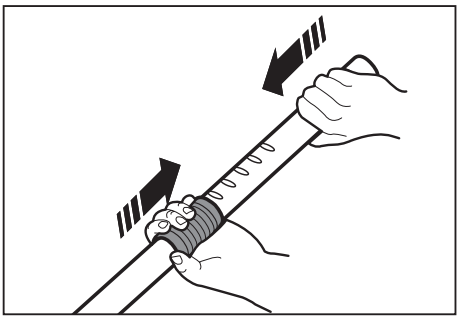

ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

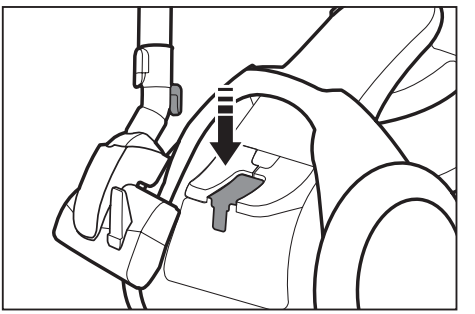

ข้อควรระวัง ห้ามยกเครื่องในขณะที่ยังเก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นอยู่

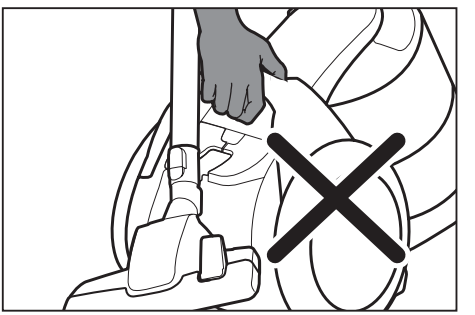

การใช้เครื่องดูดฝุ่น

สายไฟ

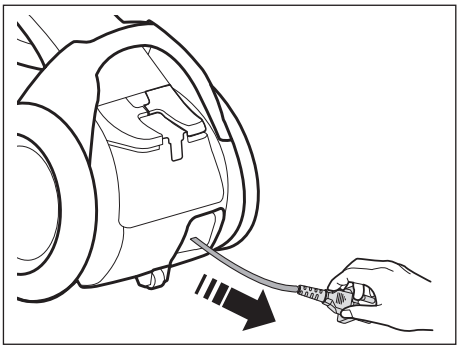

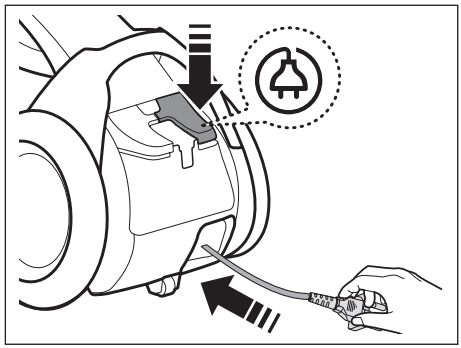

ข้อควรระวัง เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ

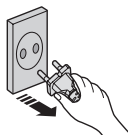

ตรวจสอบตัวกรอง

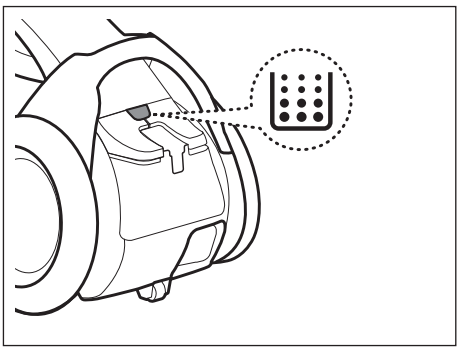

ไฟของตัวกรองจะสว่างเมื่อถุงฝุ่นต้องมีการตรวจสอบหรือทิ้งฝุ่น

ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด)

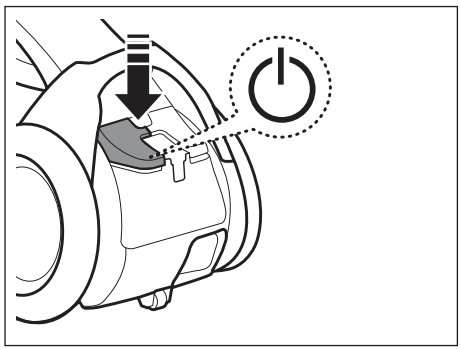

การควบคุมการทำงาน

ท่อยาง (ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ)

ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด)

รุ่น SC20F70H / SC07F80H

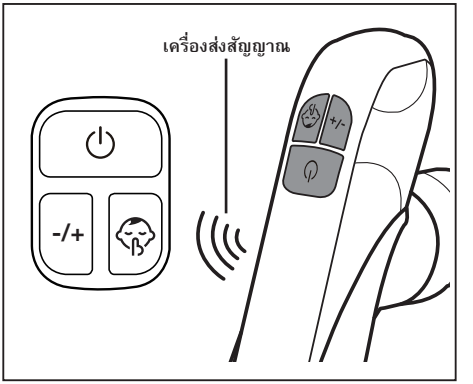

เลือกลดกำลัง / เพิ่มกำลัง

เลือกโหมดเงียบ

รุ่น SC20F70U / SC07F80U

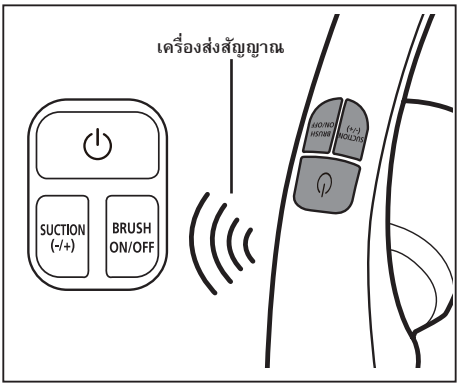

SUCTION (-/+) เลือกลดกำลัง / เพิ่มกำลัง

BRUSH ON/OFF เปิด/ปิดแปรง UV

- การฆ่าเชื้อด้วย UV ไม่สามารถเริ่มทำงานด้วยตนเอง
- กด [SUCTION (-/+)] (แรงดูด (-/+)) และ [BRUSH ON/OFF] (เปิด/ปิดแปรง) เพื่อใช้งาน

- อย่าปิดเครื่องส่งที่มือจับเมื่อคุณใช้การควบคุมที่มือจับ
- ถ้าไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 30 นาทีขณะทำความสะอาด เครื่องจะปิดการทำงานเพื่อความปลอดภัย หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้กดปุ่ม ⏻ ที่ตัวเครื่อง หรือถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. ห้ามแกะหรือชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ
2. ห้ามให้ความร้อนหรือโยนแบตเตอรี่ในกองไฟ
3. ห้ามสลับขั้ว (+), (-)
4. ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม

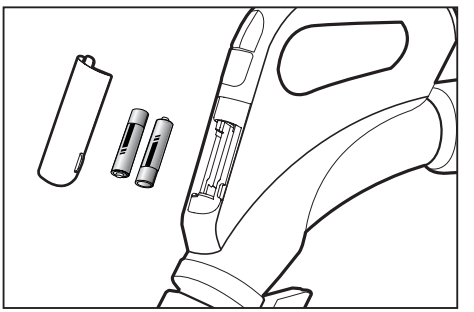

ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AAA

เซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)

การทำงานของเซนเซอร์ฝุ่นละออง

- ระบุปริมาณฝุ่นที่จะดูดเก็บไว้และผ่านเซนเซอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เซนเซอร์ฝุ่นละอองจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงาน และจะปิดเมื่อเครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงาน

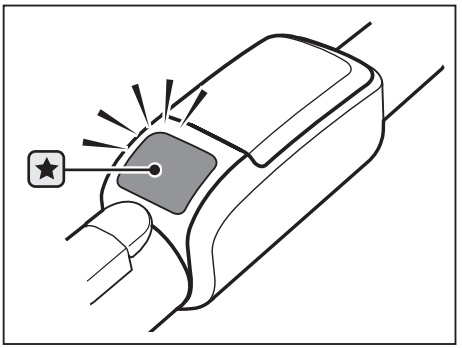

สีเขียว : ฝุ่นที่ผ่านเซนเซอร์มีปริมาณน้อย
สีแดง : ฝุ่นที่ผ่านเซนเซอร์มีปริมาณมาก

ถ้าไฟสีแดงไม่ส่องสว่างเมื่อทำความสะอาดบริเวณที่มีฝุ่นมาก

- ทำความสะอาดเซนเซอร์ (2EA) ด้วยผ้าแห้ง
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากเซนเซอร์ฝุ่นละอองอาจไม่ทำงานหรืออาจเสียหายหากได้รับแรงกระแทก

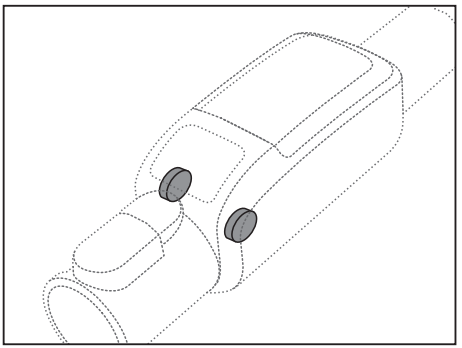

การใส่แบตเตอรี่

ถ้าเซนเซอร์ฝุ่นละอองไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AAA

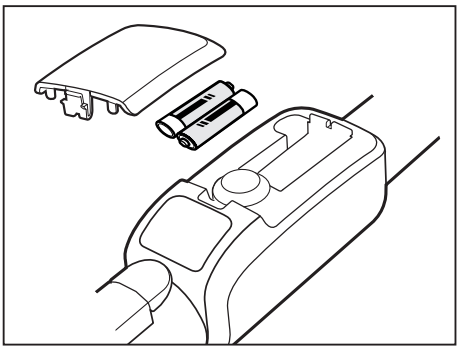

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดที่ใส่ผงและช่องระบายอากาศ

เทฝุ่นออกจากที่ใส่ผงให้หมด ถ้าฝุ่นละอองมีปริมาณถึง 'MAX' (สูงสุด) หรือไฟตรวจสอบตัวกรอง ( ) ส่องสว่าง

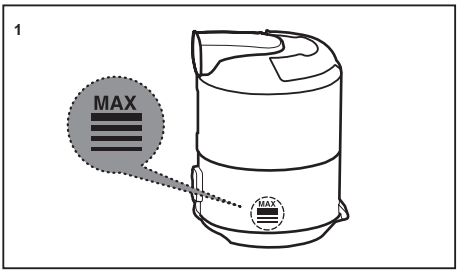

นำที่ใส่ผงออกด้วยการยกด้ามจับขึ้น

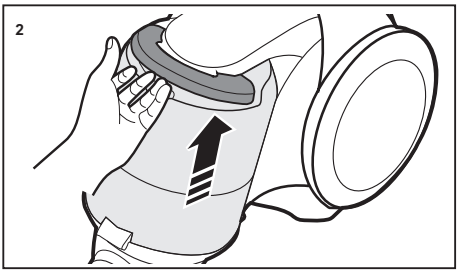

ดันปุ่มไปด้านข้าง

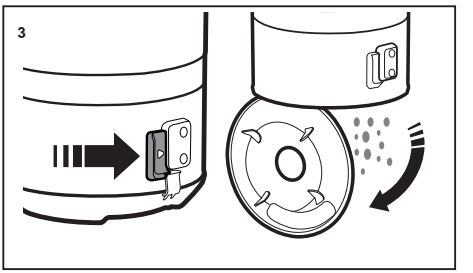

หมุนช่องระบายอากาศและถอดออก

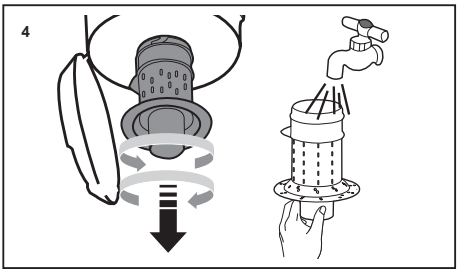

ดันปุ่ม
ถอดที่ใส่ผงออกจากตัวเครื่อง

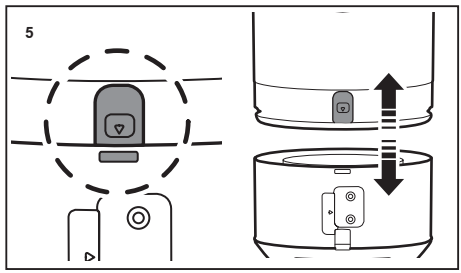

ใช้น้ำล้างทำความสะอาดที่ใส่ผงและตัวเครื่อง

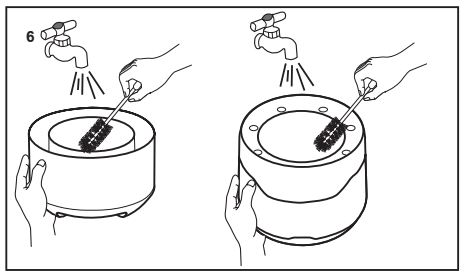

ตากที่ใส่ผงและตัวเครื่องไว้ในที่ร่มจนกว่าจะแห้งสนิท

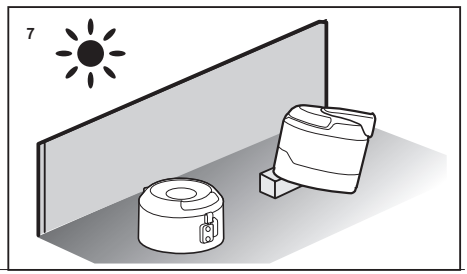

ข้อควรระวัง

ใส่ช่องระบายอากาศและหมุนตามเข็มนาฬิกา

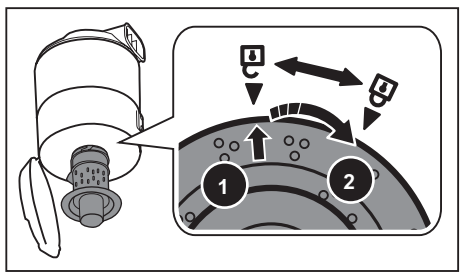

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

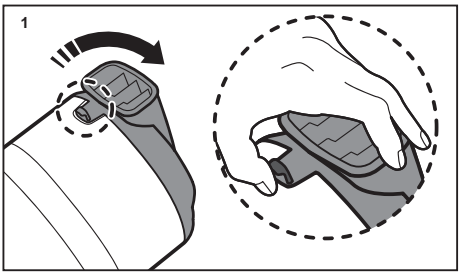

ดึงฝาของที่ใส่ผงเพื่อเปิดออก

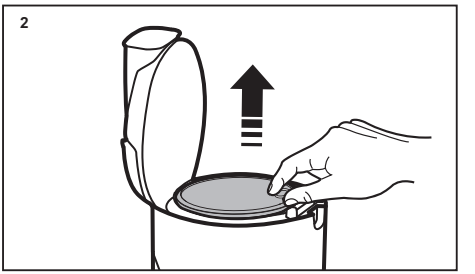

นำตัวกรองออกจากที่ใส่ผง

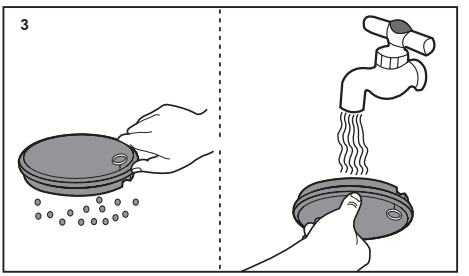

เขย่าตัวกรองเพื่อให้ฝุ่นออกมา จากนั้นจึงล้างตัวกรอง

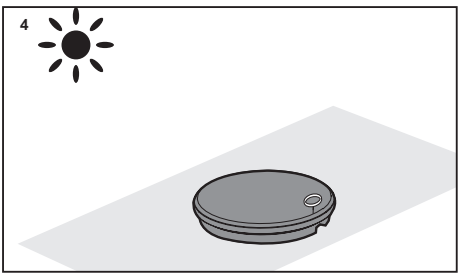

ปล่อยให้ตัวกรองแห้งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง

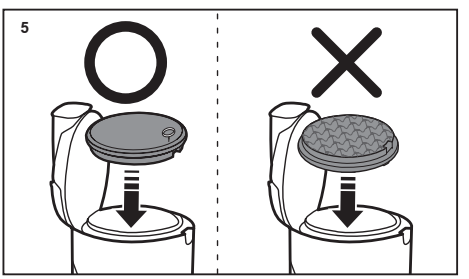

ใส่ตัวกรองในที่ใส่ผง

- โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่อง โปรดทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง
- โปรดอย่าใช้ตัวกรองที่เปียก
- โปรดเปลี่ยนตัวกรองฝุ่นถ้าเกิดความเสียหายหรือเบี้ยวผิดรูป
- ฝาครอบที่ใส่ผงจะไม่ปิดถ้ายังใส่ตัวกรองได้ไม่ถูกต้อง

การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

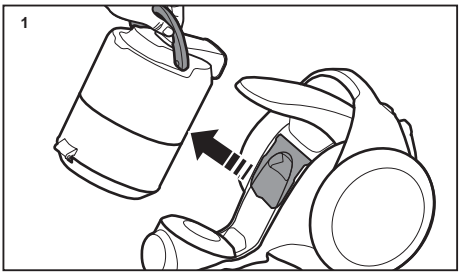

นำที่ใส่ผงออกด้วยการยกด้ามจับขึ้น

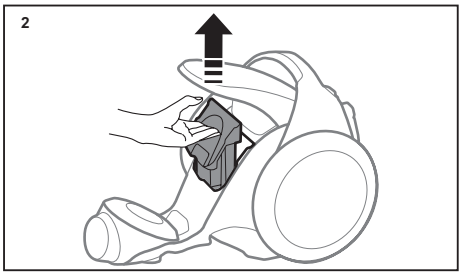

ดึงตัวกรอง HEPA ออก

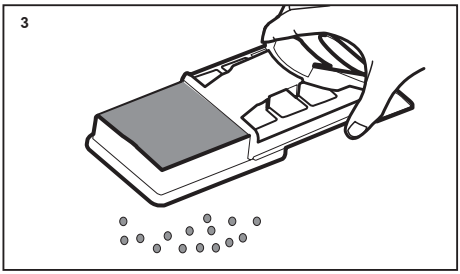

เขย่าตัวกรอง HEPA เพื่อทำความสะอาด

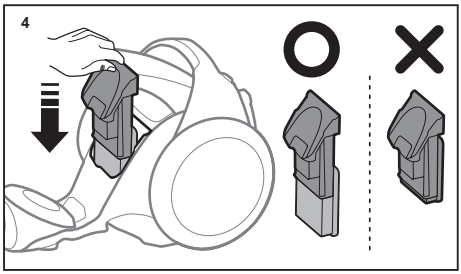

ใส่ตัวกรองและที่ยึดลงในตัวเครื่องหลัก

- สามารถเปลี่ยนและถอดตัวกรองจากที่ยึดได้ด้วยการดึง

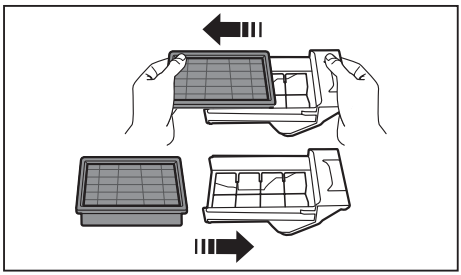

- ทำความสะอาดตัวกรองอากาศออกเมื่อแรงดูดลดลงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดหรือเกิดอาการผิดปกติกับเครื่องดูดฝุ่น
  หมายเหตุ: ตัวกรอง HEPA ไม่สามารถล้างได้
  โปรดเปลี่ยนตัวกรองถ้าการทำความสะอาดไม่ช่วยแก้ไขปัญหา
- ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรอง HEPA ทุก 6 เดือน

เครื่องมือบำรุงรักษาพื้น

แปรง 2 ขั้นตอน

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น

  พรม

  พื้น

- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน

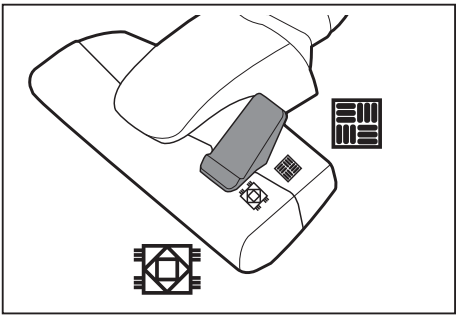

แปรงพลังเทอร์โบ (อุปกรณ์เสริม)

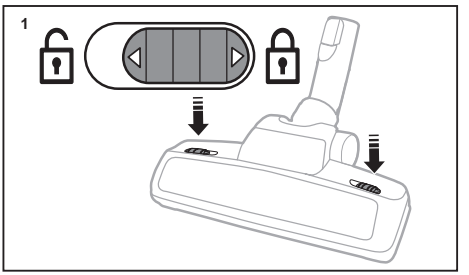

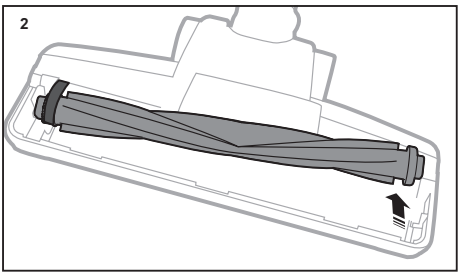

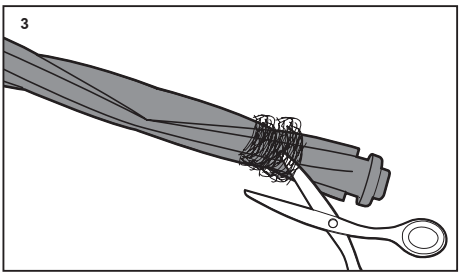

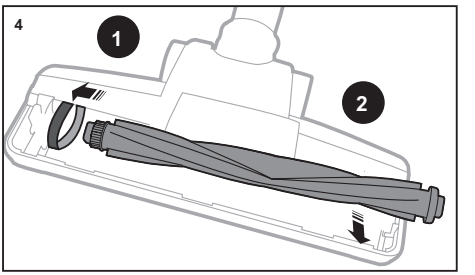

การดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นผมบ่อยๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ลูกกลิ้ง ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

ในการนำฝุ่นออกจากที่ใส่ผงของแปรง UV (อุปกรณ์เสริม)

เมื่อที่ใส่ผงเต็ม ให้หมุนสวิตช์ [Dust Removal] (การนำฝุ่นออก) เพื่อเทที่ใส่ผง

- ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นทำงาน (ดูด) เครื่องดูดฝุ่นจะดูดเศษผงจากที่ใส่ผงมาในตัวเครื่องหลัก
- เมื่อสวิตช์ [Dust Removal] (การนำฝุ่นออก) อยู่ในตำแหน่ง 🔓 พลังในการดูดของเครื่องดูดฝุ่นจะลดลง

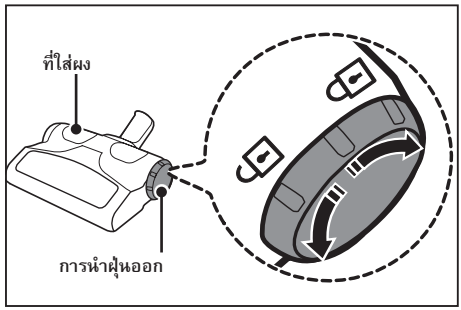

การทำความสะอาดแปรง UV (การทำความสะอาดลูกกลิ้ง) (อุปกรณ์เสริม)

การดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นผมบ่อยๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ลูกกลิ้ง ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

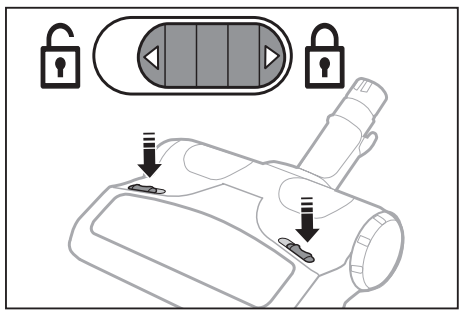

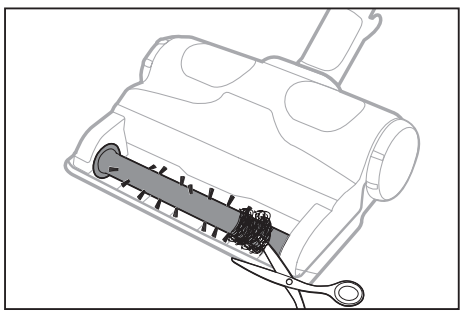

แปรงมินิเทอร์โบ (อุปกรณ์เสริม)

- ในการตรวจสอบม้วนแปรง

ตรวจสอบม้วนแปรงเมื่อเกิดการอุดตันหรือมองเห็นเศษผง

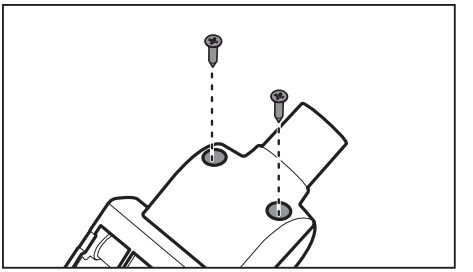

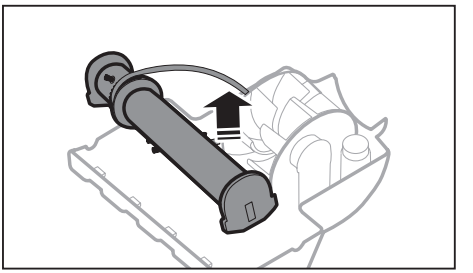

- ในการตรวจสอบสายพาน

ตรวจสอบสายพานเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพดี
ถ้าสายพานเสียหาย ให้เปลี่ยนสายพานตามคำแนะนำ

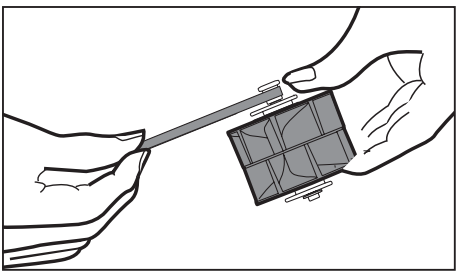

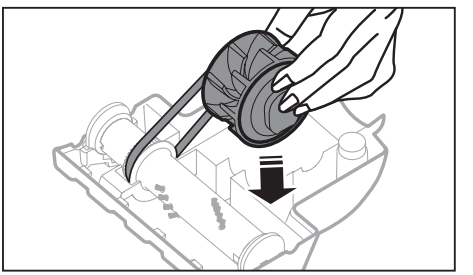

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า • ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น
แรงดูดค่อย ๆ ลดลง	• ตรวจสอบการอุดตันและแก้ไข • โปรดทำความสะอาดช่องอากาศเข้าให้โล่ง
ระหว่างการทำงาน เครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงานหลังจากใช้งานแล้วหยุดซ้ำ ๆ กันสามครั้ง	
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	• ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นไม่สามารถดูดสิ่งสกปรก	• ตรวจสอบท่อและเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
แรงดูดน้อยหรือลดลง	• โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดตามที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	• โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดตามภาพในคำแนะนำ
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	• โปรดลดแรงดูดลง • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ห้องมีความชื้นต่ำมากๆ โปรดระบายอากาศในห้องเพื่อให้ความชื้นในอากาศมีระดับปกติ
เครื่องดูดฝุ่นมีเสียงผิดปกติ	• เพื่อเป็นการป้องกันมอเตอร์ในเครื่องดูดฝุ่น มอเตอร์จะหมุนอย่างช้าๆ เมื่อคุณเพิ่งเปิดเครื่องดูดฝุ่น (ก่อนที่มอเตอร์จะทำงานอย่างมีเสถียรภาพ) การทำงานเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงดังในตอนต้นและไม่ใช่อาการผิดปกติในเครื่องดูดฝุ่น

แผนผัง

RF HANDLE CTR. (SC20F70 Series)

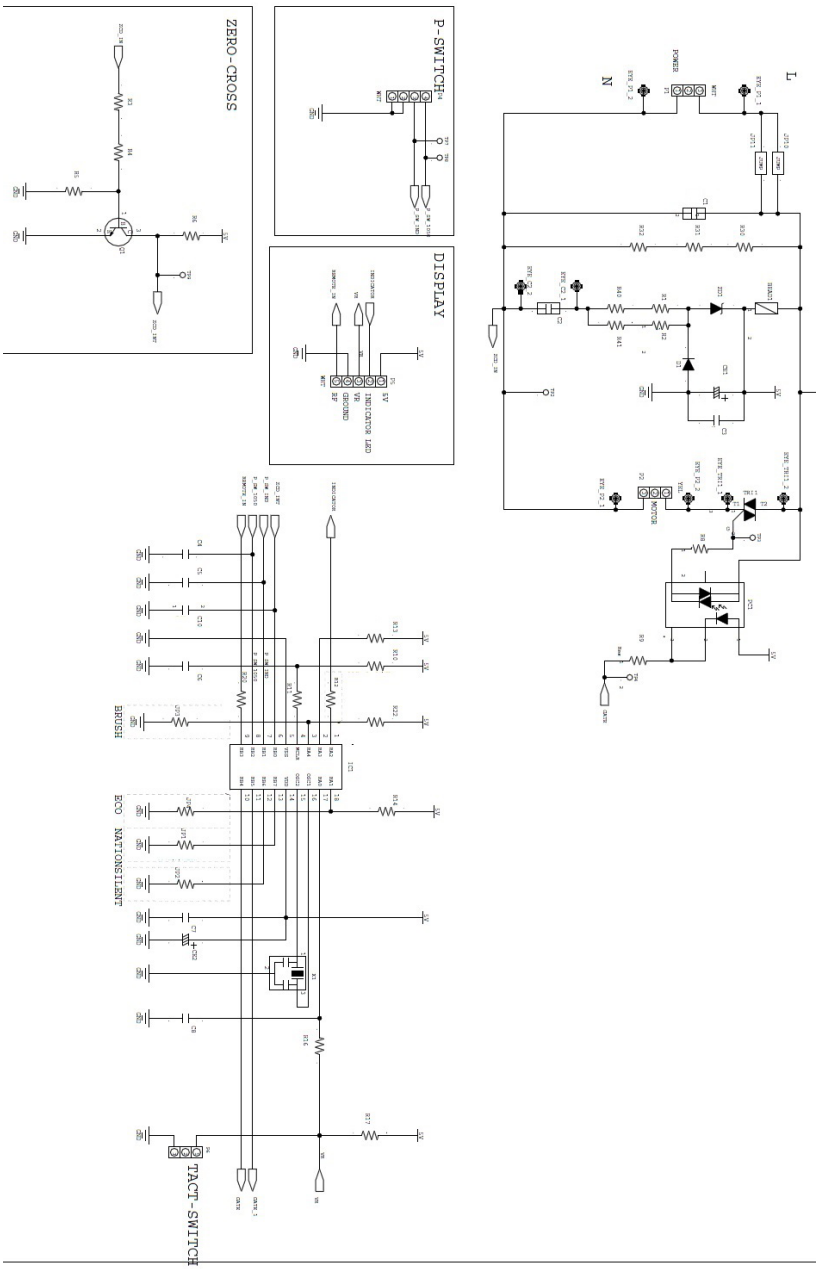

แผนผัง

RF HANDLE CTR. (SC07F80 Series)

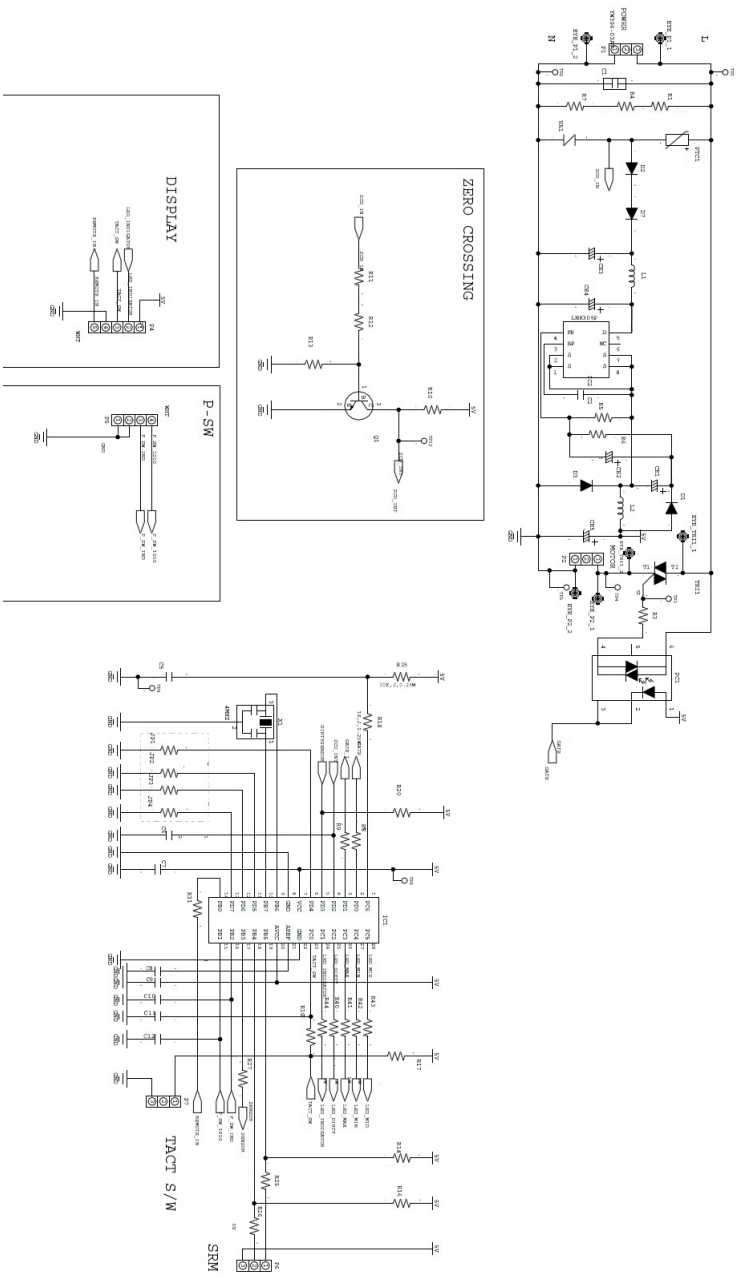

แผนผัง

DISPLAY (SC20F70 Series / SC07F80 Series)

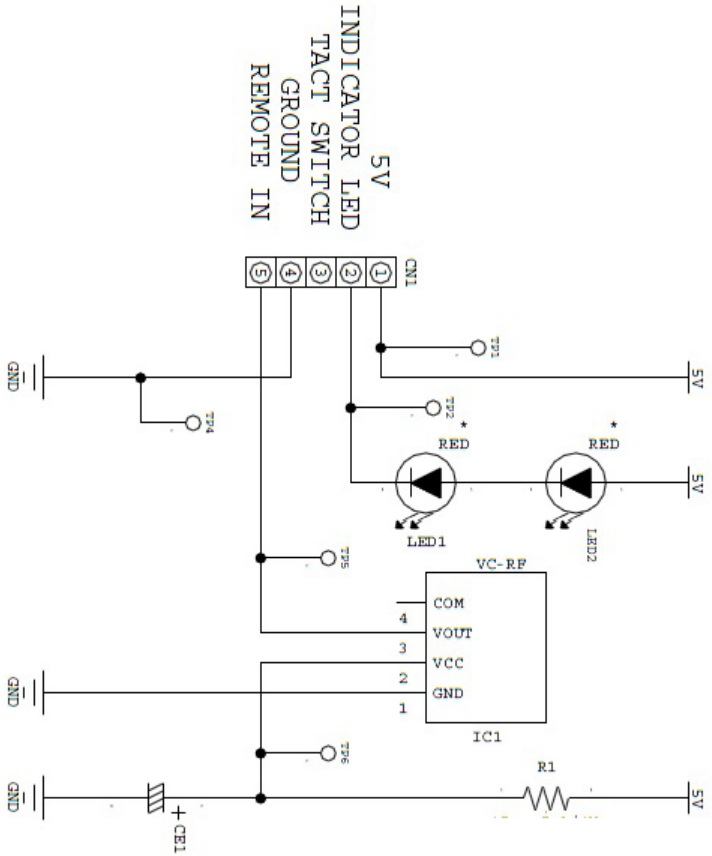

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย ถนนเสือม
แขวงเสือม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ - วังทอง**
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
เลขที่ 353/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา**
เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไทร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com

Dòng SC20F70
Dòng SC07F80

Máy hút bụi
hướng dẫn sử dụng

✻ Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng trước khi vận hành máy hút bụi.
✻ Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại trang web
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Nội dung

MÁY HÚT BỤI CỦA BẠN

07

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

08 Lắp ráp
09 Sử dụng Bàn chải UV (Tùy chọn)
09 Lắp đặt Cảm biến Bụi (Tùy chọn)
10 Sử dụng phụ kiện

08

VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

12 Dây điện
12 Kiểm tra bộ lọc
12 BẬT/TẮT
13 Điều chỉnh nguồn điện
14 Cảm biến bụi (Tùy chọn)

12

BẢO TRÌ

15 Vệ sinh hộp đựng rác và lưới lọc
18 Vệ sinh bộ lọc đầu ra
19 Bảo trì dụng cụ lau sàn nhà

15

XỬ LÝ SỰ CỐ

22

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.

CẢNH BÁO

- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể có một số khác biệt so với mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

CẢNH BÁO	Chỉ ra nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
CẦN TRỌNG	Chỉ rõ nguy cơ gây thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

CẢNH BÁO

Máy hút bụi này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
Không sử dụng máy hút bụi này để vệ sinh chất thải xây dựng hoặc các mảnh vỡ.
Thường xuyên giữ các bộ lọc trong điều kiện sạch sẽ, ngăn ngừa bụi mịn tích tụ bên trong máy.
Không sử dụng máy hút bụi này khi đã tháo bỏ bất kỳ bộ lọc nào.
Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây thương tổn, gây hư hỏng cho máy hút bụi và làm mất hiệu lực bảo hành.

KHÁI QUÁT

- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
- **CẢNH BÁO** : Không được sử dụng máy hút bụi khi thảm hoặc sàn nhà ẩm ướt. Không được sử dụng để hút nước.
- Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ nhỏ sử dụng thiết bị hoặc khi thiết bị được sử dụng gần trẻ nhỏ. Không được sử dụng máy hút bụi như đồ chơi. Không được để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi cho các mục đích sử dụng đã định như được mô tả trong các hướng dẫn này.
- Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi. Làm sạch túi đựng bụi trước khi túi đầy để máy hoạt động hiệu quả nhất.
- Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẩu thuốc đang cháy. Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
- Không để vật nặng, sắc cạnh lên máy hút bụi vì chúng có thể gây hư hỏng các bộ phận của máy.
  Không đứng lên chỗ nối ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi.
  Không được bịt lỗ hút gió hoặc lỗ xả của máy hút bụi.
- Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch hộp đựng rác. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.
  Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị.
  Phải giám sát khi cho trẻ vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.

- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
- Phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không khuyến nghị sử dụng dây nối điện.
- Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
- Nếu dây cấp điện bị hư hỏng thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cấp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
- Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút bụi. Hãy sử dụng tay cầm trên thân máy.
- Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.

BÀN CHẢI UV

- Do các tia UV từ Bàn chải UV có thể gây tổn hại cho da và mắt nên không được phép để các tia này tiếp xúc với da hoặc mắt, cũng như không nên để trẻ em hoặc người già sử dụng Bàn chải UV. Sử dụng bàn chải không đúng cách có thể gây tổn hại đến thị lực của người dùng.
- Nếu cửa sổ trong suốt bị vỡ và các tia UV bị phát tán trực tiếp thì nên ngắt nguồn điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không sử dụng Bàn chải UV cho các mục đích khác ngoài việc khử trùng các loại thảm, chăn mền, giường, đệm, v.v. được làm từ vật liệu.
  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các tai nạn do sử dụng Bàn chải UV vào các mục đích khác với mục đích ban đầu của nó như đã nêu trên đây.
- Không ngồi lên Bàn chải UV hay làm rơi bàn chải, cũng như tránh tác động lên sản phẩm. Nếu không thực hiện đúng có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không chạm vào thiết bị đầu cuối nguồn điện tại mặt sau của bàn chải UV bằng một thanh kim loại hay một ghim kim loại.
  Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Khi đèn UV bị hỏng, không được tự tháo rời hay chỉnh sửa sản phẩm.
  Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ để thay thế.
- Vì hiện tượng phóng điện trong xảy ra bên trong bàn chải UV nên không được sử dụng sản phẩm gần chất hoặc bình xịt dễ cháy.
- Chú ý không chạm vào cửa sổ đèn UV sau khi sử dụng Bàn chải UV thời gian dài vì bề mặt của cửa sổ có thể bị nóng.
- Bàn chải UV có thể sẽ khởi động chậm ở nhiệt độ thấp do đặc tính vốn có của đèn UV. Nên cất giữ Bàn chải UV ở trong nhà.

Máy hút bụi của bạn

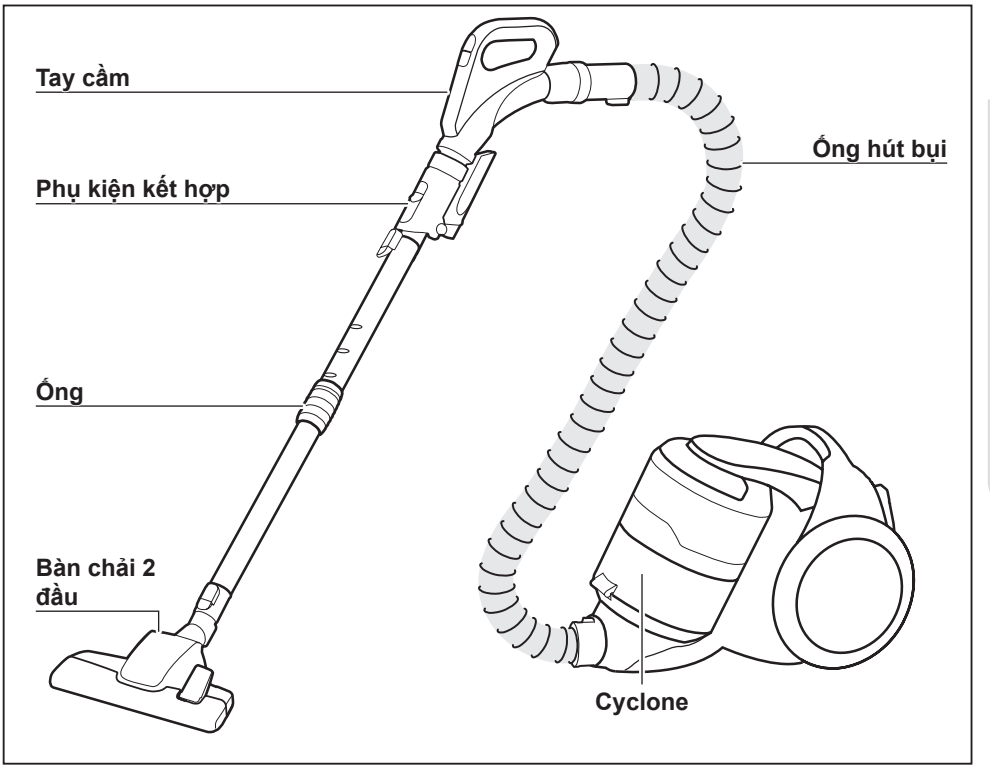

TÙY CHỌN (Tùy theo kiểu máy) *

Nguồn turbo cộng *


Kiểm soát sàn gỗ *

Turbo nhỏ *

Nắp đậy pin *

Cảm biến bụi *

Bàn chải dành cho các thiết bị nội thất *

Dòng SC20F70U / SC07F80U

Ống *

Tay cầm *

Bàn chải UV *


Phụ kiện 2 trong 1 *

Trước khi sử dụng máy hút bụi

LẮP RÁP

Kết nối Ống hút bụi

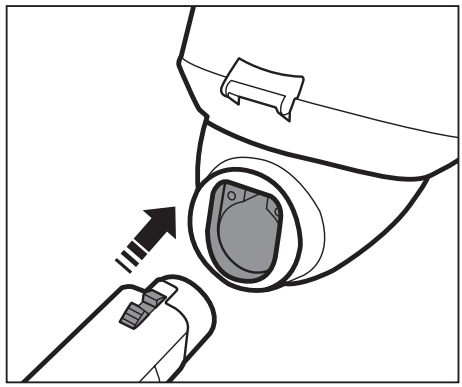

Kết nối tay cầm với ống

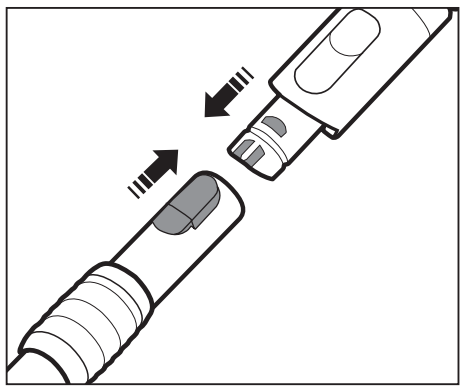

Kết nối các bàn chải

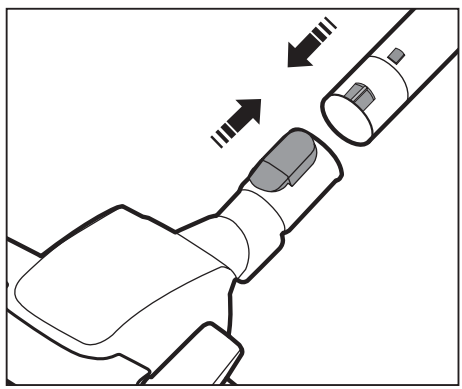

SỬ DỤNG BÀN CHẢI UV (TÙY CHỌN)

Lắp bàn chải vào ống tay cầm

Bạn sẽ nghe thấy tiếng "cách" khi bàn chải UV đã được lắp an toàn vào ống tay cầm.

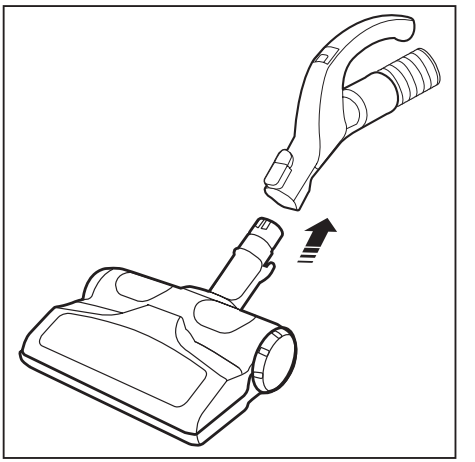

Vì lý do an toàn, bàn chải UV chỉ chạy trong 30 phút và sau đó ngừng hoạt động. Để tiếp tục hoạt động, hãy nhấn nút [BÀN CHẢI BẬT/TẮT] một lần nữa.

CẨN TRỌNG

Bàn chải UV được lắp vào tay cầm ống hút bụi (không lắp trực tiếp vào ống) là dành riêng cho chăn mền.

LẮP ĐẶT CẢM BIẾN BỤI (TÙY CHỌN)

Lắp ráp cảm biến bụi

giữa bàn chải và ống giữa ống và ống hút bụi

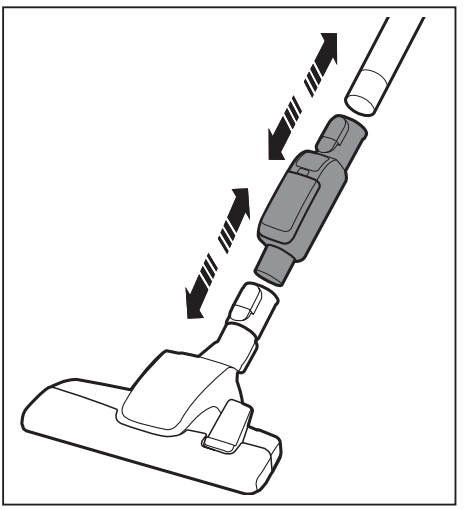

SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

Phụ kiện kết hợp (Tùy chọn)

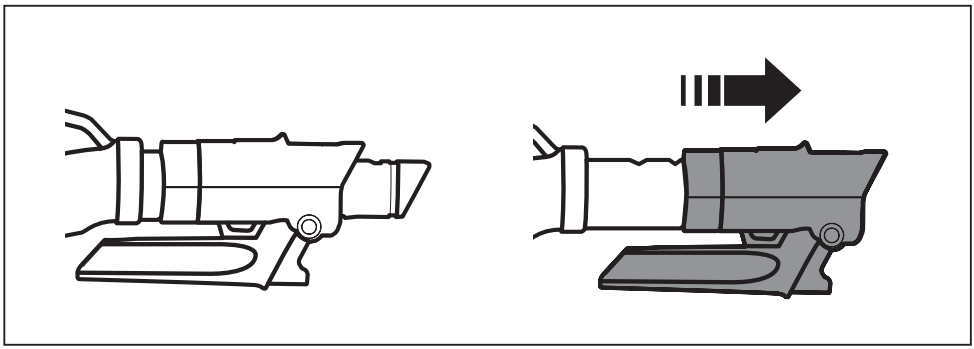

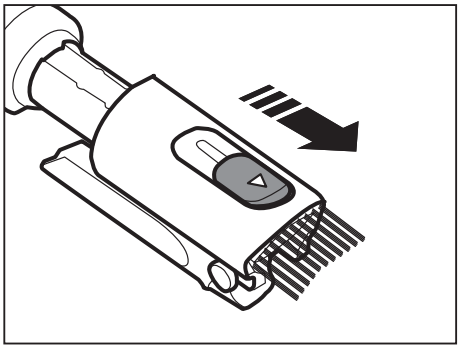

Bàn chải quét bụi

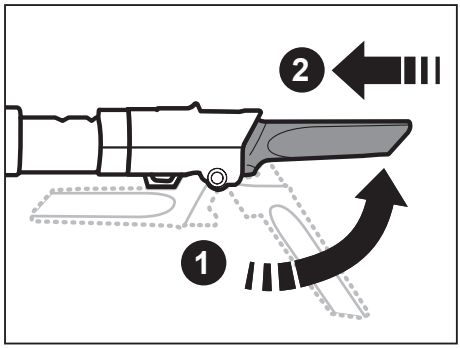

Công cụ làm sạch khe

Phụ kiện (Tùy chọn)

Lắp phụ kiện vào tay cầm.



Bàn chải quét bụi

Công cụ làm sạch khe

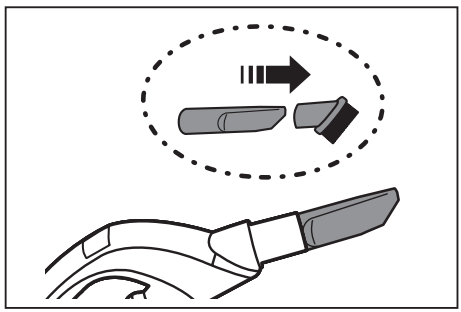

Bàn chải quét bụi - Giúp làm sạch các đường gờ, đường điêu khắc,v.v
Công cụ làm sạch khe - Giúp làm sạch các nếp gấp, khe hẹp và các góc.

Ống

Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm.

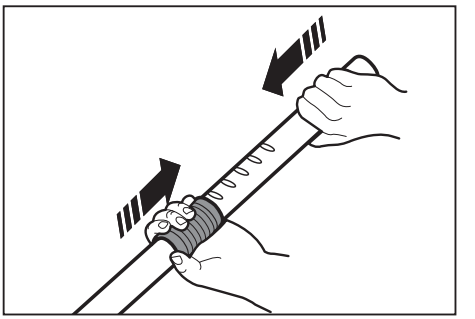

Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

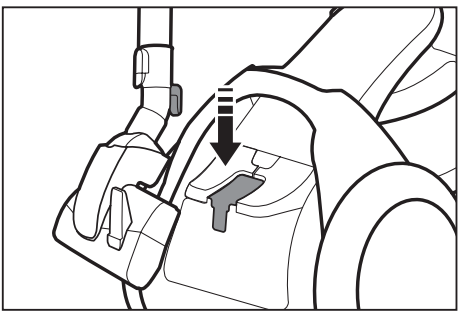

⚠ CẨN TRỌNG Không nhấc máy lên khi ống hút sàn chưa sử dụng.

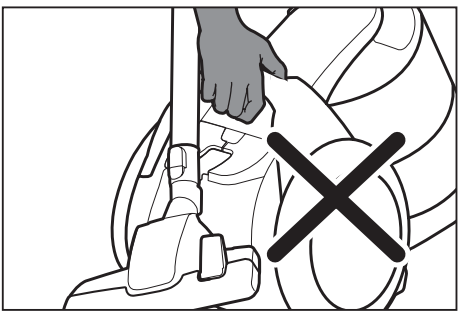

Vận hành máy hút bụi

DÂY ĐIỆN

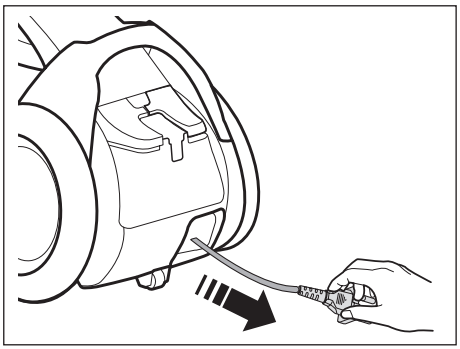

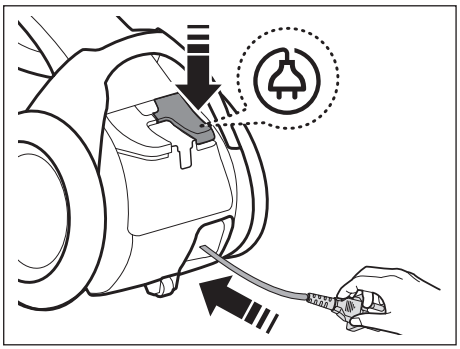

CẨN TRỌNG Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, phải nắm chặt phích cắm, không được cầm dây điện.

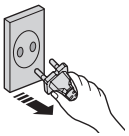

KIỂM TRA BỘ LỌC

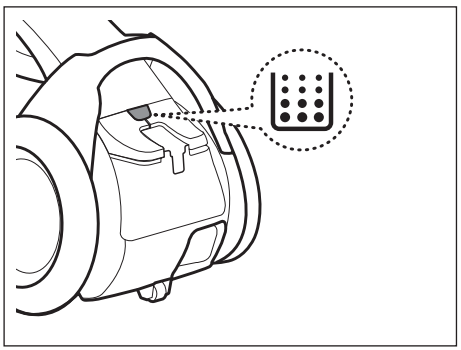

Đèn bộ lọc được bật sáng khi cần phải kiểm tra hoặc đổ túi đựng rác.

BẬT/TẮT

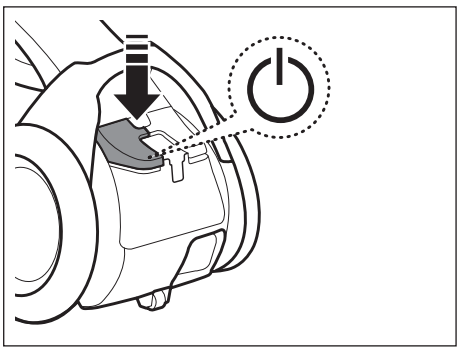

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN ĐIỆN

Ống hút bụi (được điều khiển bởi các tín hiệu tần số vô tuyến)

BẬT/TẮT

Dòng SC20F70H / SC07F80H

-/+ Chọn công suất thấp hơn / cao hơn

Chọn chế độ yên tĩnh

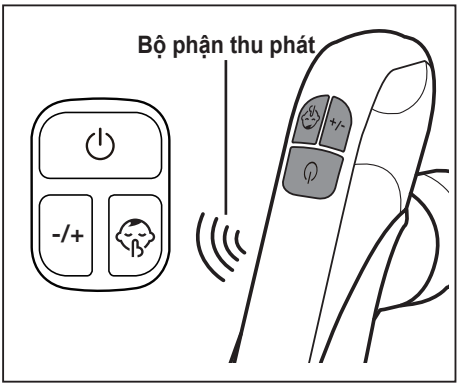

Dòng SC20F70U / SC07F80U

SUCTION (-/+) Chọn công suất thấp hơn / cao hơn

BRUSH ON/OFF BẬT/TẮT bàn chải UV

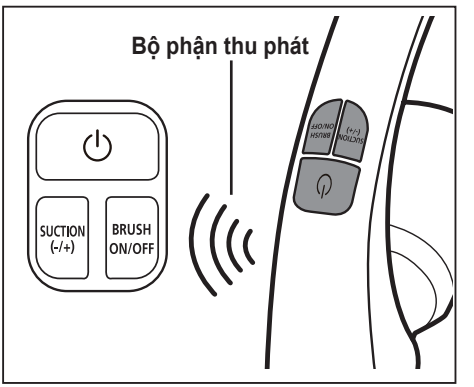

- Máy không thể tự kích hoạt chức năng khử trùng bằng tia UV.
- Nhấn nút [HÚT (- / +)] và [BÀN CHẢI BẬT/TẮT] để vận hành.

- Không đậy nắp tay cầm bộ phận thu phát khi bạn sử dụng điều khiển tay cầm.
- Nếu trong 30 phút mà không có nút nào được nhấn khi đang hút bụi, nguồn điện sẽ được ngắt để phòng ngừa. Nếu tình huống này xảy ra, hãy nhấn nút ⏻ trên thân máy hoặc cắm lại dây nguồn.

CẢN TRỌNG

1. Không được tháo hoặc sạc pin.
2. Không được đun nóng hoặc ném pin vào lửa.
3. Không được đảo vị trí hai cực (+), (-).
4. Thải bỏ pin đúng cách.

LOẠI PIN: Kích cỡ AAA

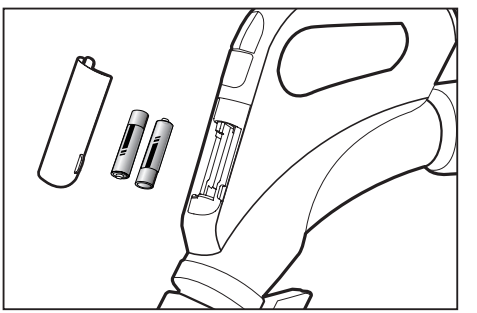

CẢM BIẾN BỤI (TÙY CHỌN)

Hoạt động của Cảm biến bụi

- Cho biết lượng bụi được hút và đưa qua cảm biến, bộ phận này giúp người dùng vệ sinh máy hiệu quả hơn.
- Cảm biến bụi được kích hoạt tự động khi máy hút bụi hoạt động và sẽ được tắt khi máy ngừng hoạt động.

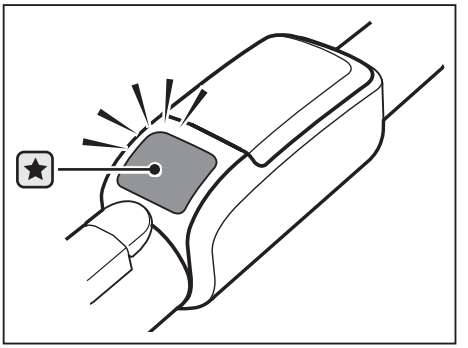

Xanh lá cây : Lượng bụi qua cảm biến ít.

Đỏ : Lượng bụi qua cảm biến nhiều.

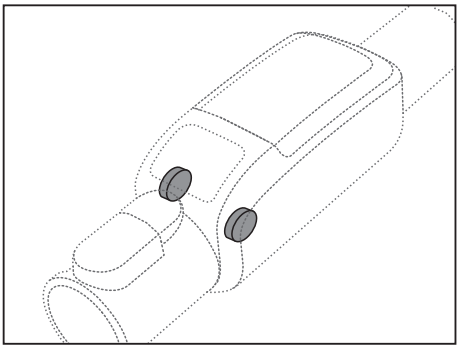

Nếu đèn màu đỏ không sáng lên khi vệ sinh một khu vực bụi bẩn

- Hãy vệ sinh cảm biến (2EA) bằng khăn khô.
- Hãy cẩn trọng khi sử dụng máy hút bụi vì cảm biến bụi có thể bị hư hỏng hoặc bị vỡ do tác động.

Lắp pin

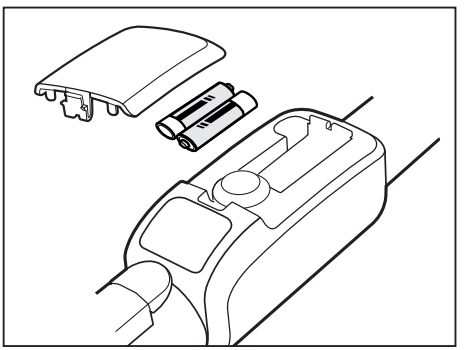

Nếu cảm biến bụi không hoạt động, hãy thay pin.

LOẠI PIN : Kích cỡ AAA

Bảo trì

VỆ SINH HỘP ĐỰNG RÁC VÀ LƯỚI LỌC

Làm sạch hộp đựng rác nếu lượng bụi đạt 'MAX' hoặc Kiểm tra đèn bộ lọc ( ) đang sáng.

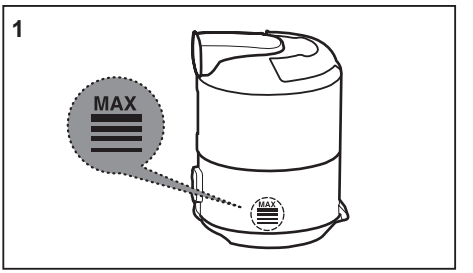

Lấy hộp đựng rác ra ngoài bằng cách nhấc tay cầm lên.

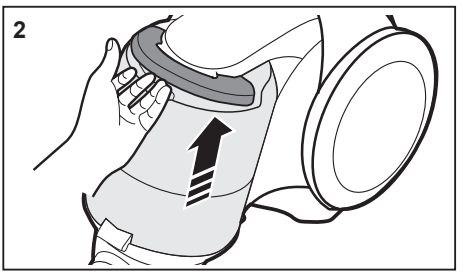

Nhấn nút sang một bên.

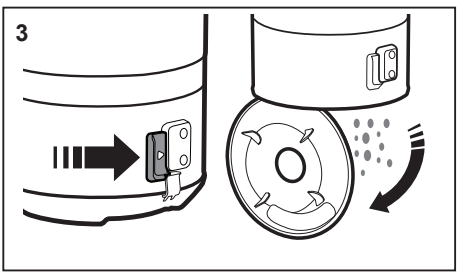

Xoay lưới tản nhiệt và tháo nó ra.

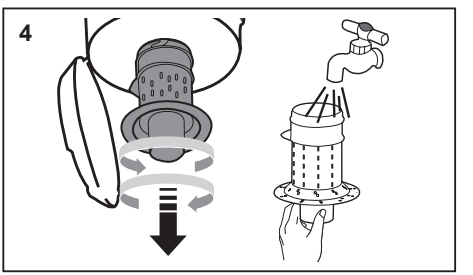

Nhấn nút.
Tách hộp đựng rác khỏi thân máy.

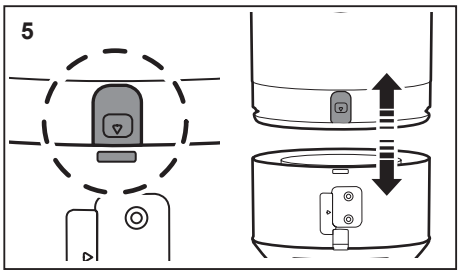

Dùng nước làm sạch hộp đựng rác và thân máy.

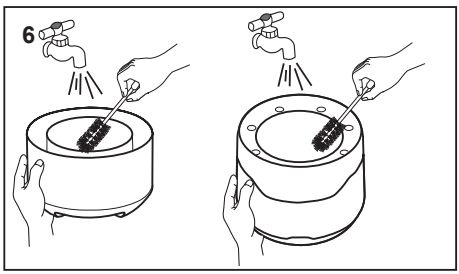

Để hộp đựng rác và thân máy dưới bóng râm cho đến khi khô hoàn toàn.

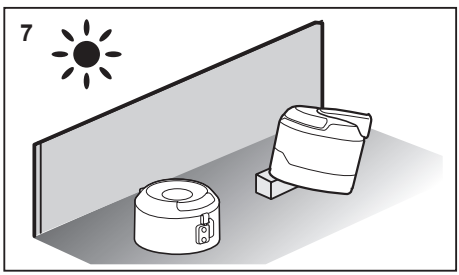

CẨN TRỌNG

Lắp lưới tản nhiệt và xoay theo chiều kim đồng hồ.

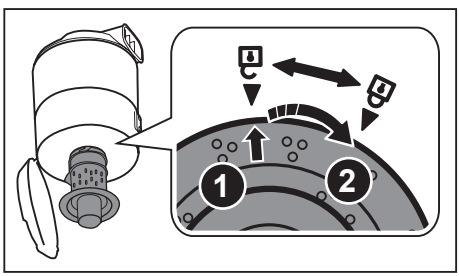

VỆ SINH BỘ LỌC BỤI

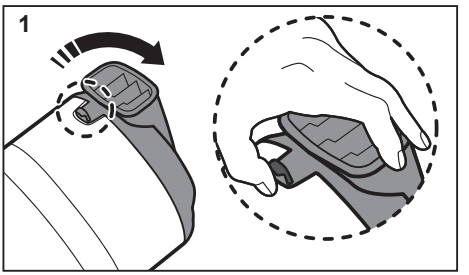

Kéo nắp hộp đựng rác để mở ra.

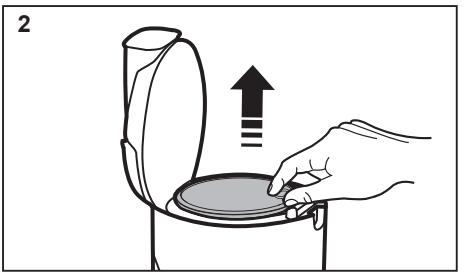

Tháo bộ lọc khỏi hộp đựng rác.

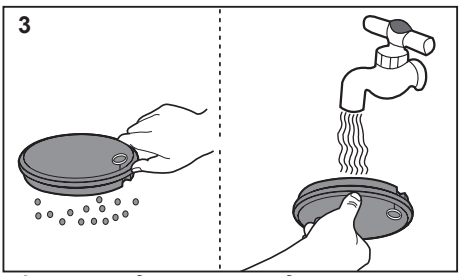

Lắc bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn, sau đó rửa sạch bộ lọc.

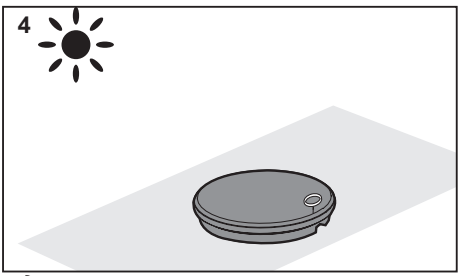

Để bộ lọc khô trên 12 giờ.

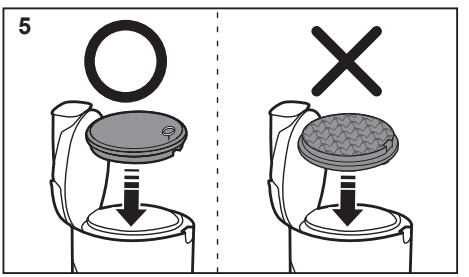

Đặt bộ lọc vào hộp đựng rác.

Hãy đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại vào máy. Cần 12 giờ để bộ lọc khô.

Không được sử dụng bộ lọc ướt.

Hãy thay bộ lọc bụi nếu nó bị hư hỏng hoặc bị biến dạng.

Nắp hộp đựng rác sẽ không đóng lại nếu bộ lọc không được lắp đặt đúng cách.

VỆ SINH BỘ LỌC ĐẦU RA

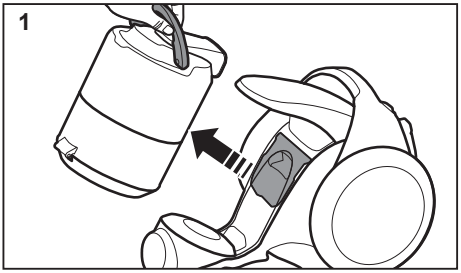

Lấy hộp đựng rác ra ngoài bằng cách nhấc tay cầm lên.

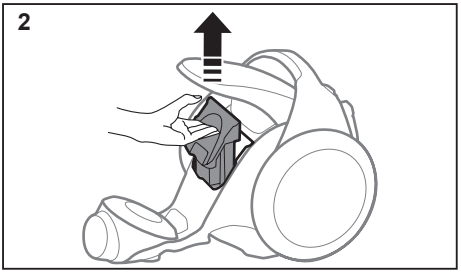

Kéo Bộ lọc HEPA ra ngoài.

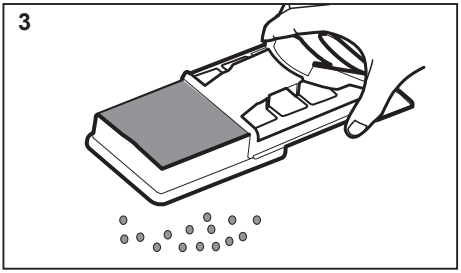

Lắc Bộ lọc HEPA để vệ sinh.

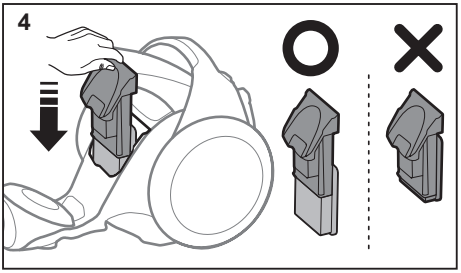

Lắp bộ lọc và giá đỡ trong thân máy.

- Bộ lọc có thể được thay thế và tách khỏi giá đỡ bằng cách kéo ra.

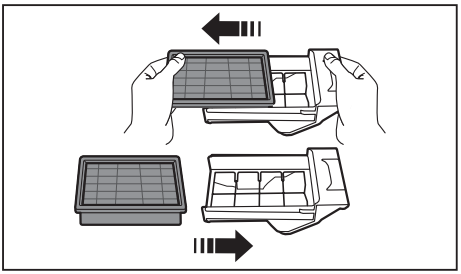

- Làm sạch cửa xả bộ lọc khi sức hút bị giảm liên tục một cách đáng kể hoặc khi máy hút bụi nóng bất thường.
  Lưu ý: Không được rửa Bộ lọc HEPA.
  Hãy thay thế bộ lọc nếu việc vệ sinh không giải quyết được vấn đề.
- Chúng tôi khuyến nghị nên thay Bộ lọc HEPA 6 tháng một lần.

BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU SÀN NHÀ

Bàn chải 2 đầu

- Điều chỉnh công tắc đầu vào tùy theo bề mặt sàn nhà.

  Thảm

  Sàn

- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.

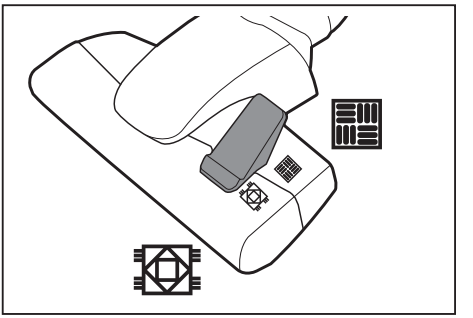

Bàn chải Nguồn Turbo Cộng (Phụ kiện tùy chọn)

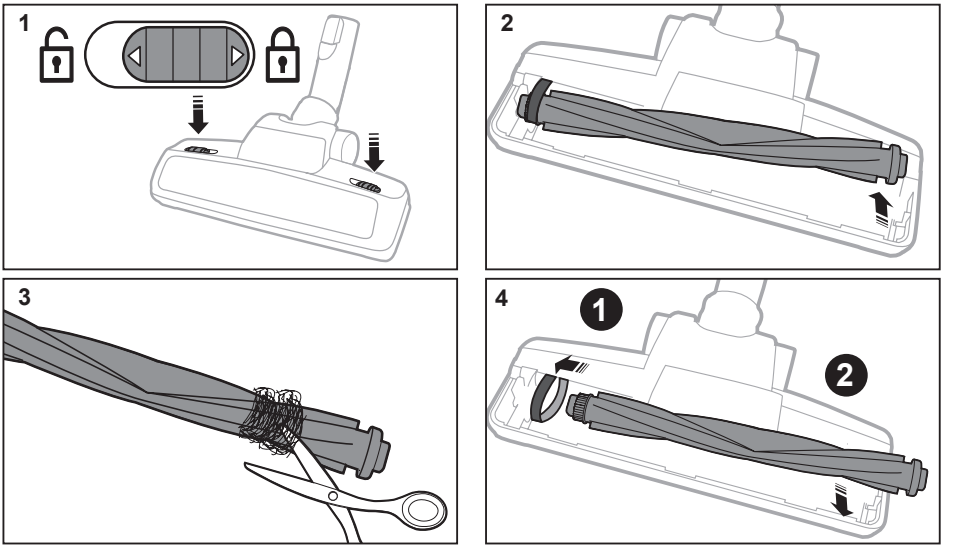

Việc thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng qua thời gian có thể làm giảm hiệu suất làm sạch do các vật này cuốn quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.

Để làm sạch hộp đựng rác của bàn chải UV (Tùy chọn)

Khi hộp đựng rác đầy, hãy bật công tắc [Xả rác] để làm sạch hộp rác.

- Khi máy hút bụi đang hoạt động (hút), máy sẽ hút vật liệu từ hộp đựng rác tới thân máy.
- Khi công tắc[Xả rác] ở vị trí , công suất hút của máy hút bụi sẽ bị giảm.

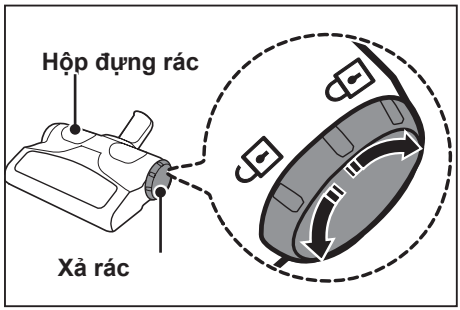

Làm sạch bàn chải UV (Làm sạch trục xoay) (Phụ kiện tùy chọn)

Việc thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng qua thời gian có thể làm giảm hiệu suất làm sạch do các vật này cuốn quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.

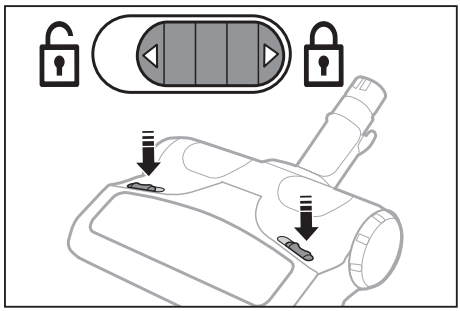

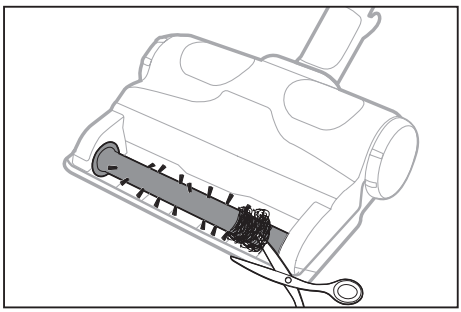

Bàn chải turbo nhỏ (Phuk kiện tùy chọn)

- Để kiểm tra bàn chải xoay

Kiểm tra bàn chải xoay, khi bị kẹt hoặc khi xuất hiện mảnh vỡ.

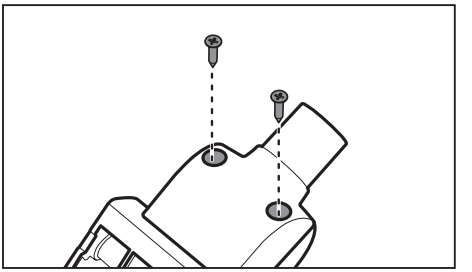

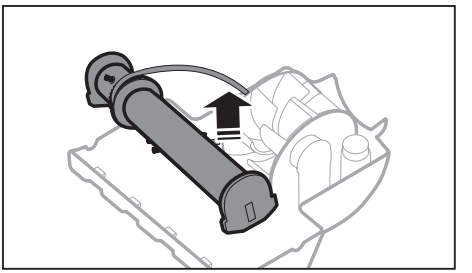

- Để kiểm tra dây đai

Kiểm tra dây đai để đảm bảo rằng nó đang trong tình trạng tốt.
Nếu dây đai bị hỏng hoặc rạn nứt, hãy thay thế dây đai theo hướng dẫn.

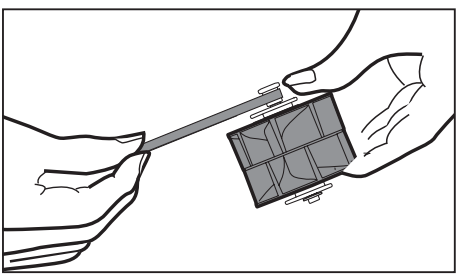

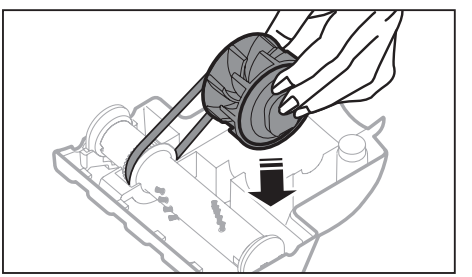

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Mô tơ không khởi động.	• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện. • Để nguội.
Lực hút giảm dần.	• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ. • Vui lòng thông lỗ hút.
Khi hoạt động, máy hút bụi sẽ dừng hẳn sau khi lặp đi lặp lại việc chạy và dừng ba lần.	
Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.	• Kéo dây điện ra ngoài 2-3 m và nhấn nút cord rewind (cuộn lại dây điện).
Máy hút bụi không hút được bụi.	• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.
Lực hút thấp hoặc giảm.	• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần hãy vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.
Nhiệt độ thân máy quá nóng.	• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.
Xả tĩnh điện.	• Vui lòng giảm lực hút. • Tình huống này cũng có thể xảy ra khi không khí trong phòng quá khô. Vui lòng thông gió cho căn phòng cho đến khi độ ẩm không khí trở lại bình thường.
Máy hút bụi phát ra tiếng động lạ.	• Để bảo vệ động cơ trong máy hút bụi, máy sẽ quay chậm khi bạn vừa mới bật máy hút bụi. (Trước khi động cơ ổn định,) việc này sẽ gây tiếng động lớn lúc khởi động song đây không phải là hư hỏng trong máy.

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

DJ68-00701S-00